

DLS CCI4 / CCI44

Inställning för **BAS** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm)

LPF: 80 Hz

INPUT CH3 & CH4: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm)


LPF: 80 Hz

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

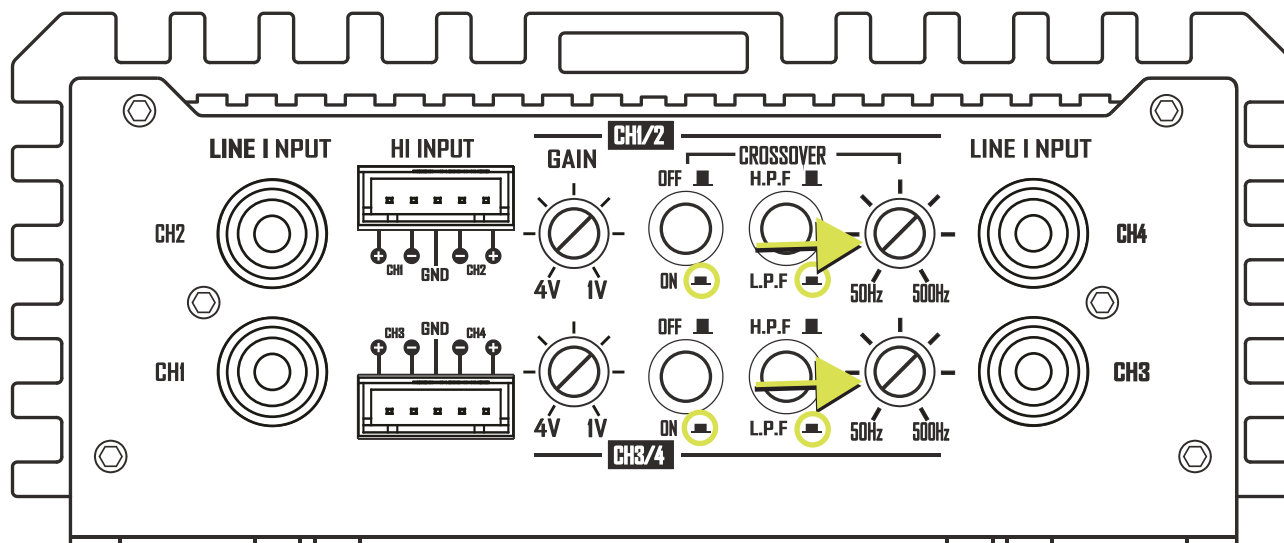

DLS CCI4 / CCI44

Inställning för **COAXER** (se gul markering)


INPUT CH1 & CH2: COAX **HPF 65 Hz***
INPUT CH3 & CH4: COAX **HPF 65 Hz***

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

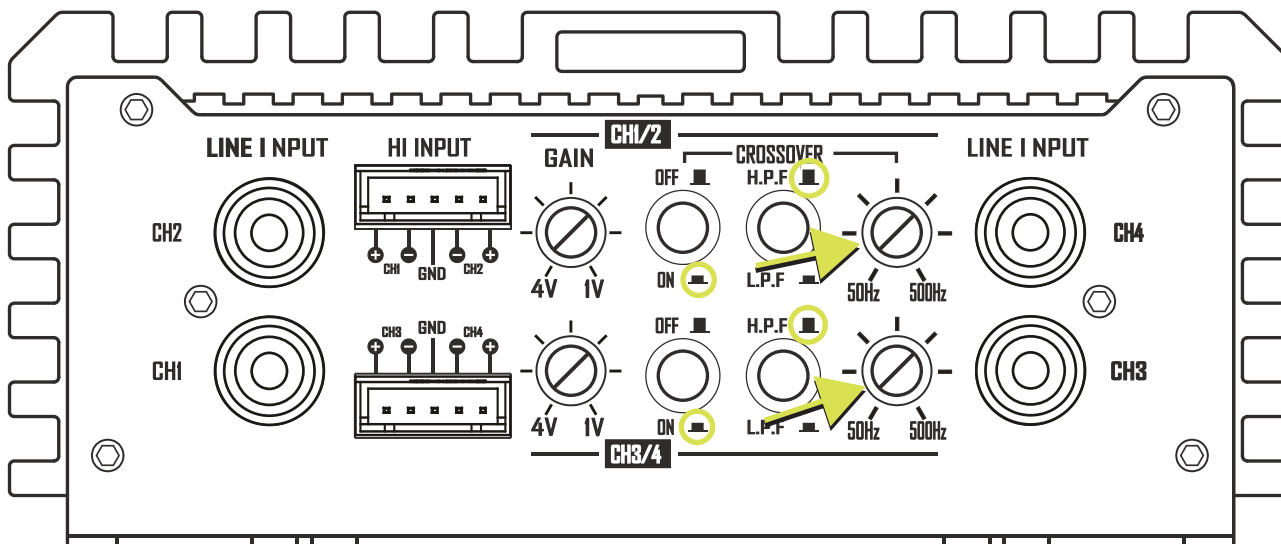

* Generell HPF för olika storlekar	
3.5"	200 Hz
4"	150 Hz
5.25"	100 Hz
6.5"	65 Hz
6x9"	50 Hz

DLS CCI4 / CCI44

Inställning för **COAX & BAS** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: COAX

HPF 65 Hz

INPUT CH3 & CH4: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm)


LPF 80 Hz

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

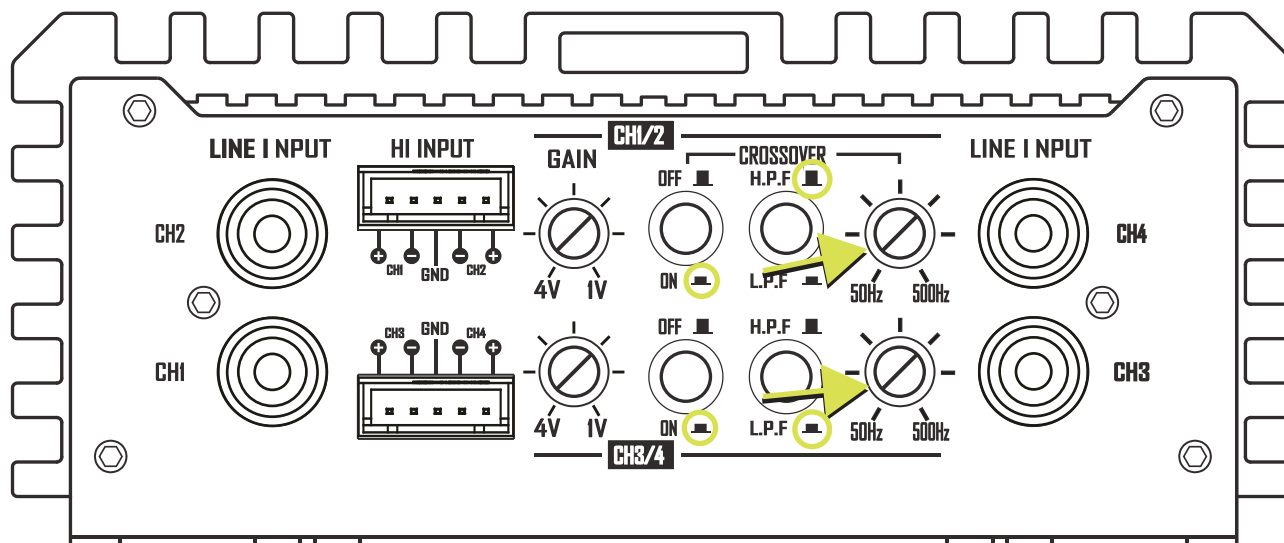

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

DLS CCI4 / CCI44

Inställning för **PLANKA & BAS** (se gul markering)

INPUT CH1 & CH2: PLANKA

HPF 100 Hz

INPUT CH3 & CH4: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm) **LPF 80 Hz**

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **4 V**

Max är **1 V**

