

DLS Performance Evolution PE4.150

Inställning för **BAS** (se gul markering)

INPUT R & L: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm) **LPF: 80 Hz**


INPUT R & L: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm) **LPF: 80 Hz**

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

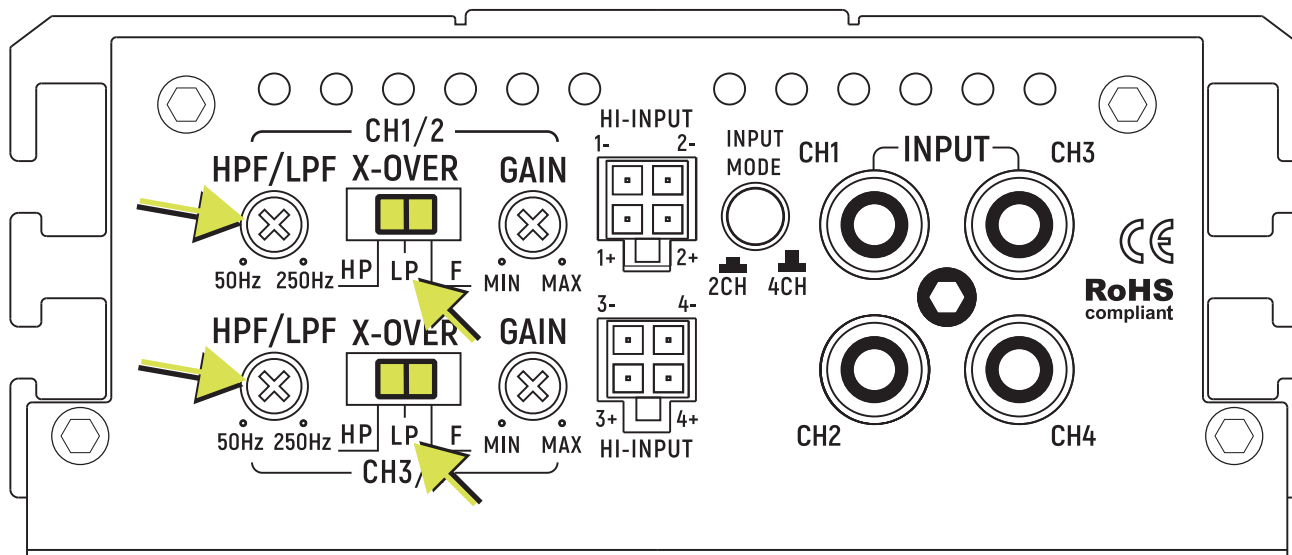

DLS Performance Evolution PE4.150

Inställning för **COAXER** (se gul markering)

INPUT R & L: COAX

HPF 65 Hz*

INPUT R & L: COAX

HPF 65 Hz*

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

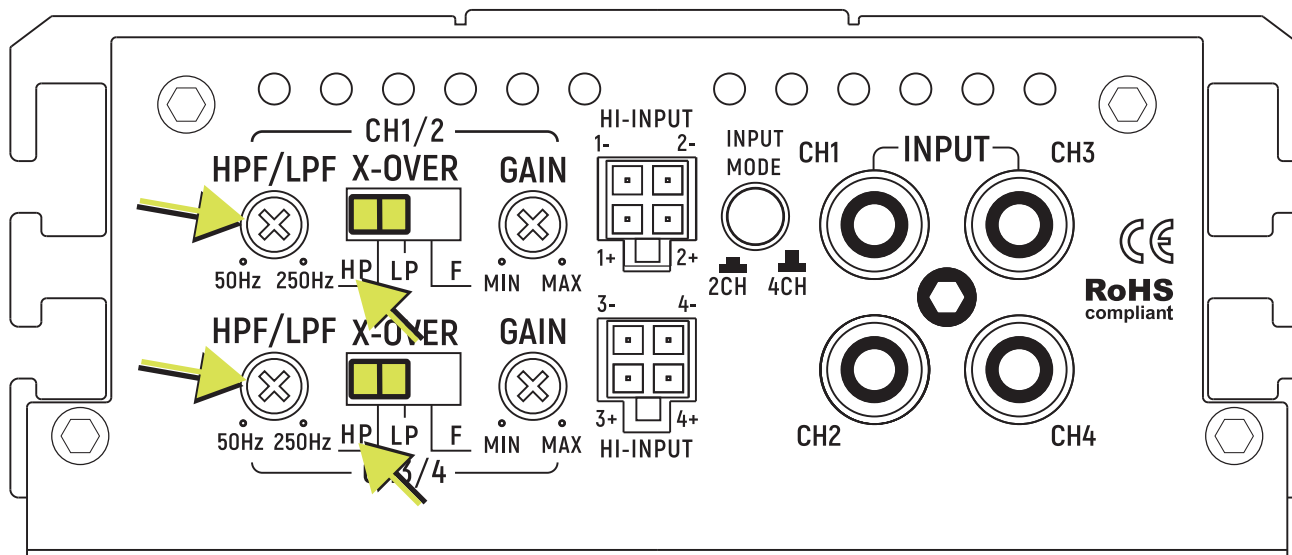

DLS Performance Evolution PE4.150

Inställning för **COAX & BAS** (se gul markering)

INPUT R & L: COAX

HPF 65 Hz

INPUT R & L: BAS

LPF 80 Hz

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

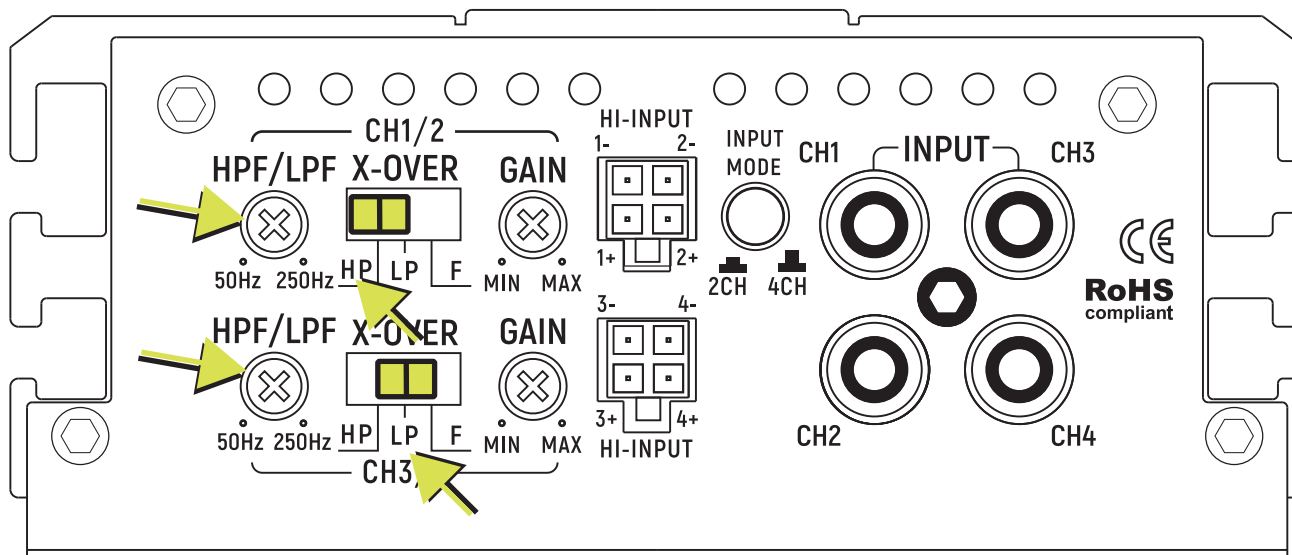

DLS Performance Evolution PE4.150

Inställning för **PLANKA & BAS** (se gul markering)

INPUT R & L: PLANKA **HPF 100 Hz**
INPUT R & L: BAS **LPF 80 Hz**

BASS EQ: **0 dB**

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **7 V**

Max är **0.3 V**

