

Bass Habit PP65.4/PP55.4

Inställning för **COAXER** (se röd markering)

REAR R & L: COAXER **HPF: 65 Hz***

FRONT R & L: COAXER **HPF: 65 Hz***

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

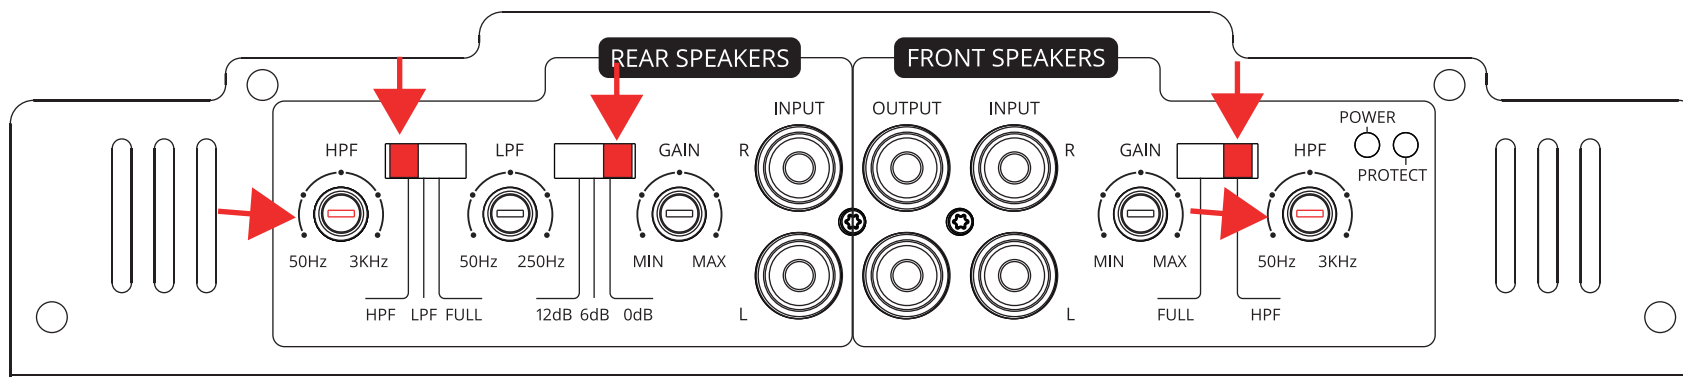

Bass Habit PP65.4/55.4

Inställning för **DISKANT & MIDD** (se röd markering)


REAR R & L: MIDD **LPF: 100 Hz**
FRONT R & L: DISKANT (HORN) **HPF: 3000 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

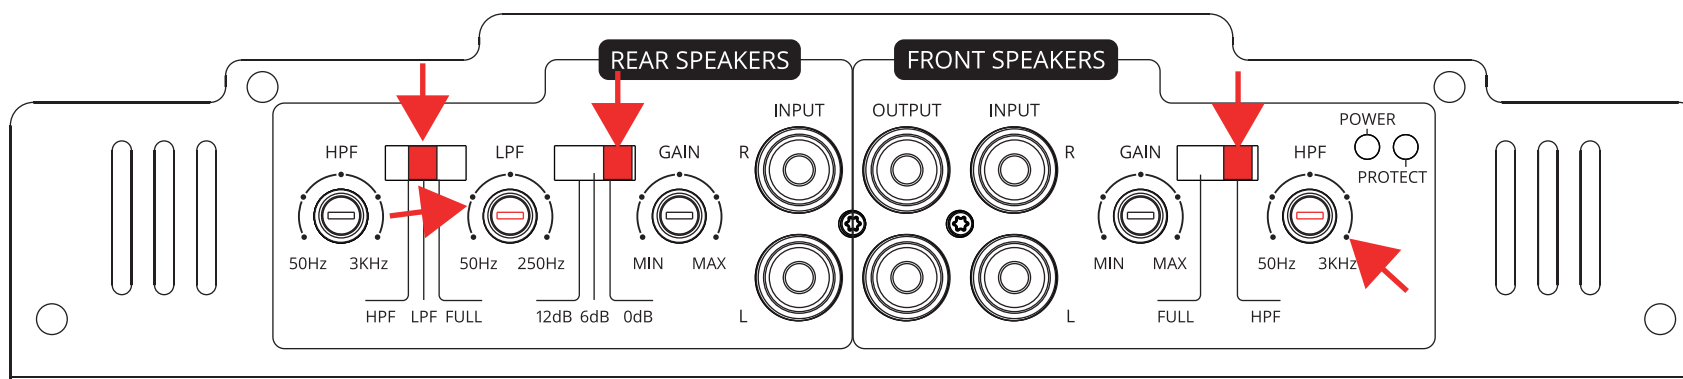

Bass Habit PP65.4/55.4

Inställning för **BAS & COAX** (se röd markering)

FRONT R & L: DISKANT (HORN) **LPF: 3000 Hz**

REAR R & L: COAX **HPF: 100 Hz***

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

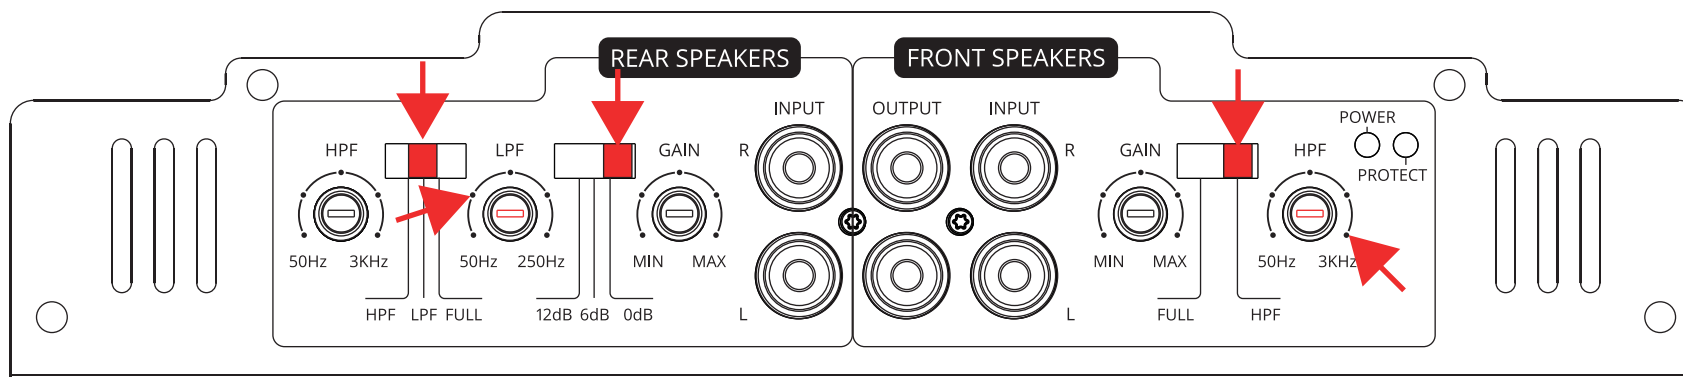

Inställning för **MIDDAR** (se röd markering)

FRONT R & L: MIDDAR **HPF: 100 Hz**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Max är **0.2 V**

