

Bass Habit PP70.2

Inställning för **COAXER** (se röd markering)

INPUT R & L: COAXER **HPF: 65 Hz***

BASS EQ: 0 dB

GAIN ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

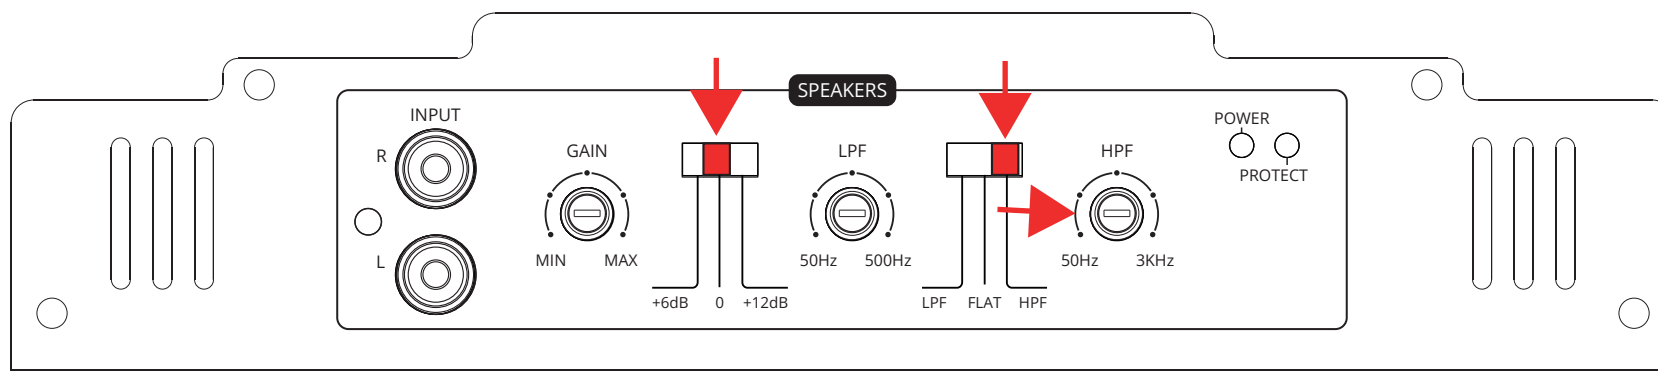

Bass Habit PP70.2

Inställning för **DISKANT/HORN** (se röd markering)

INPUT R & L: DISKANT/HORN


HPF: 3 kHz

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är 6 V

Max är 0.2 V

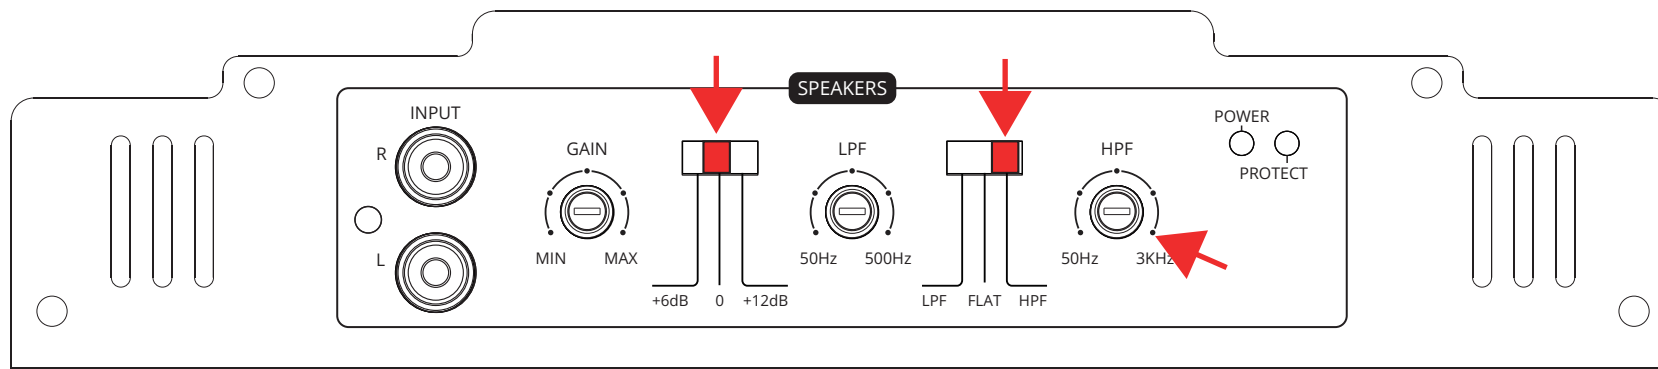

Bass Habit PP70.2

Inställning för **BAS** (se röd markering)


INPUT R & L: BAS (Bryggkopplat 4 Ohm) **LPF: 80 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

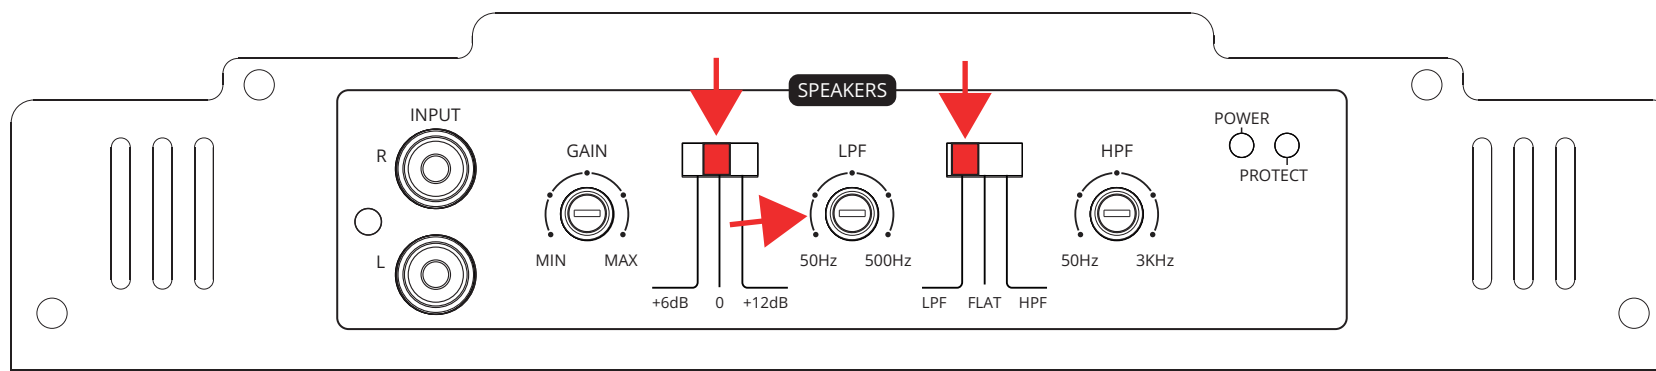

Bass Habit PP70.2

Inställning för **MIDDAR/PLANKA** (se röd markering)

INPUT R & L: MIDDAR/PLANKA **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

