

Bass Habit Rebel RA800W

Inställning för **COAXER** (se röd markering)

Kanal CH1 & CH2: Coax **HPF: 65 Hz***

Kanal CH3 & CH4: Coax **HPF: 65 Hz***

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

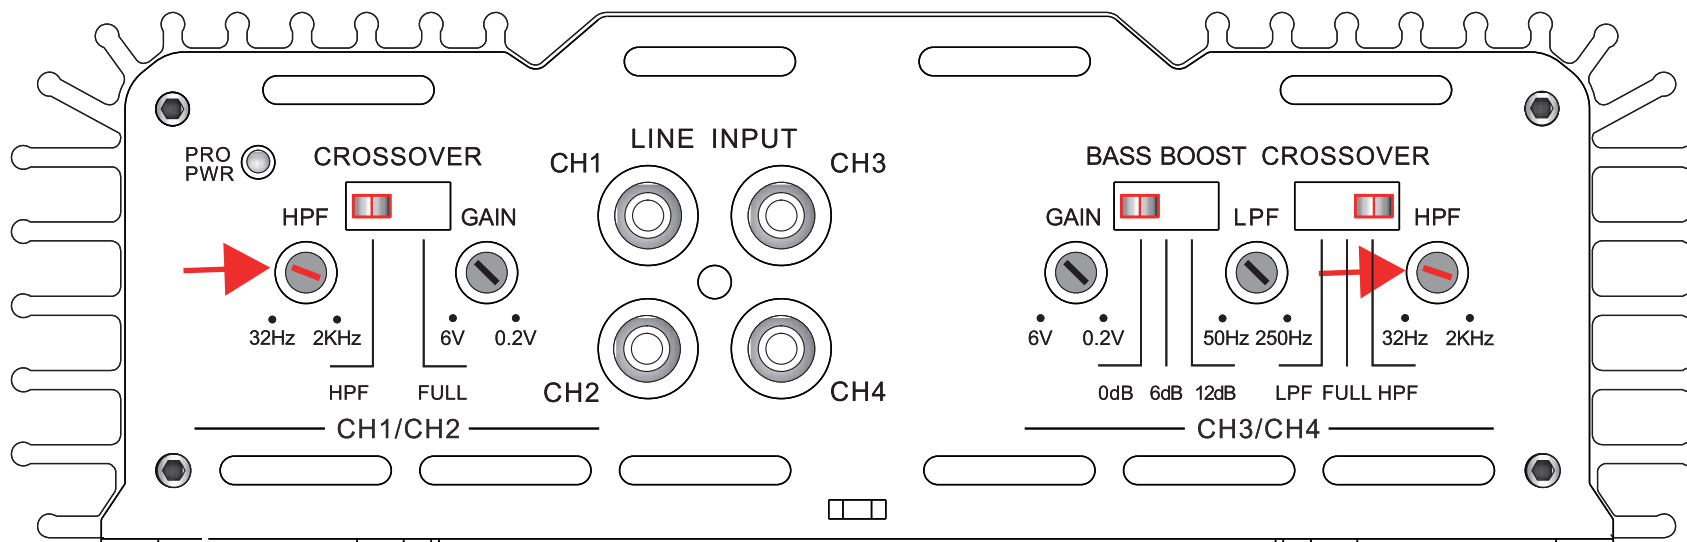

Bass Habit Rebel RA800W

Inställning för **BAS** (se röd markering)

Kanal CH1 & CH2: Bas **LPF: 80 Hz** (Bryggkopplat 4 Ohm)


Kanal CH3 & CH4: Bas **LPF: 80 Hz** (Bryggkopplat 4 Ohm)

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

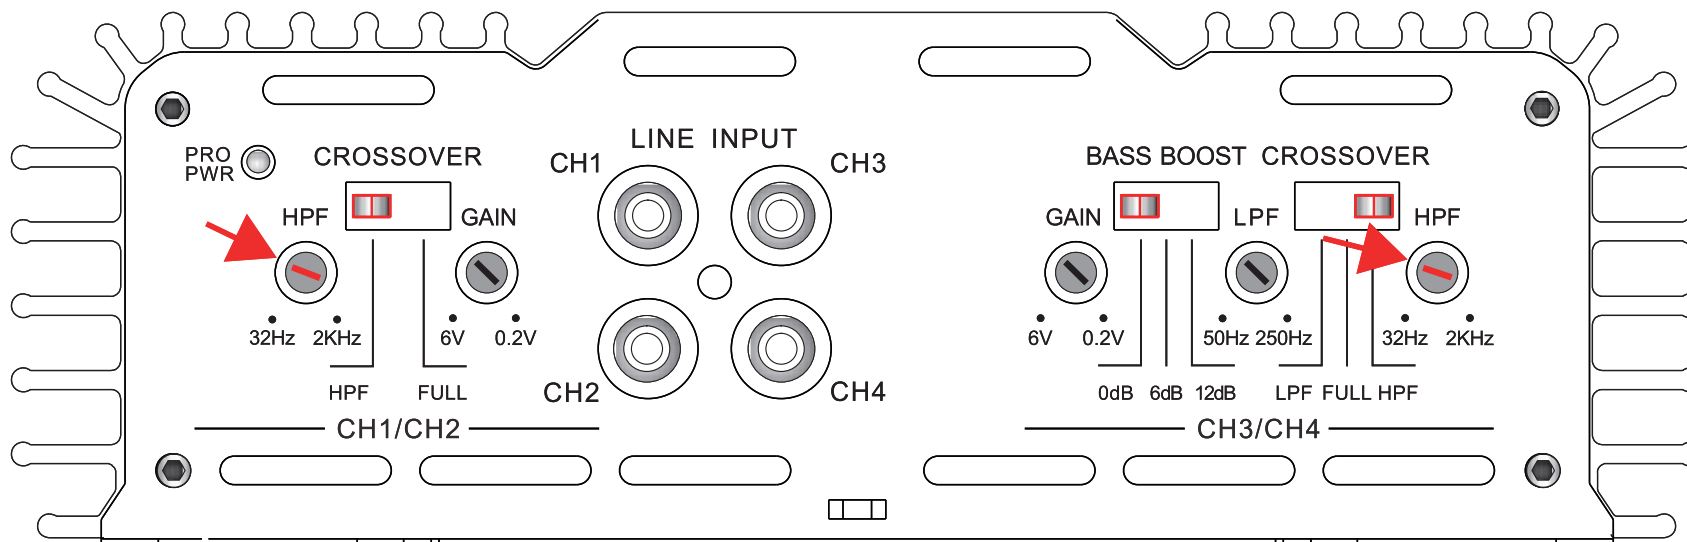

Bass Habit Rebel R800W

Inställning för **COAX & BAS** (se röd markering)

Kanal CH1 & CH2: Coax **HPF: 65 Hz**

Kanal CH3 & CH4: Bas **LPF: 80 Hz** (Bryggkopplat 4 Ohm)

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz


6x9" 50 Hz

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

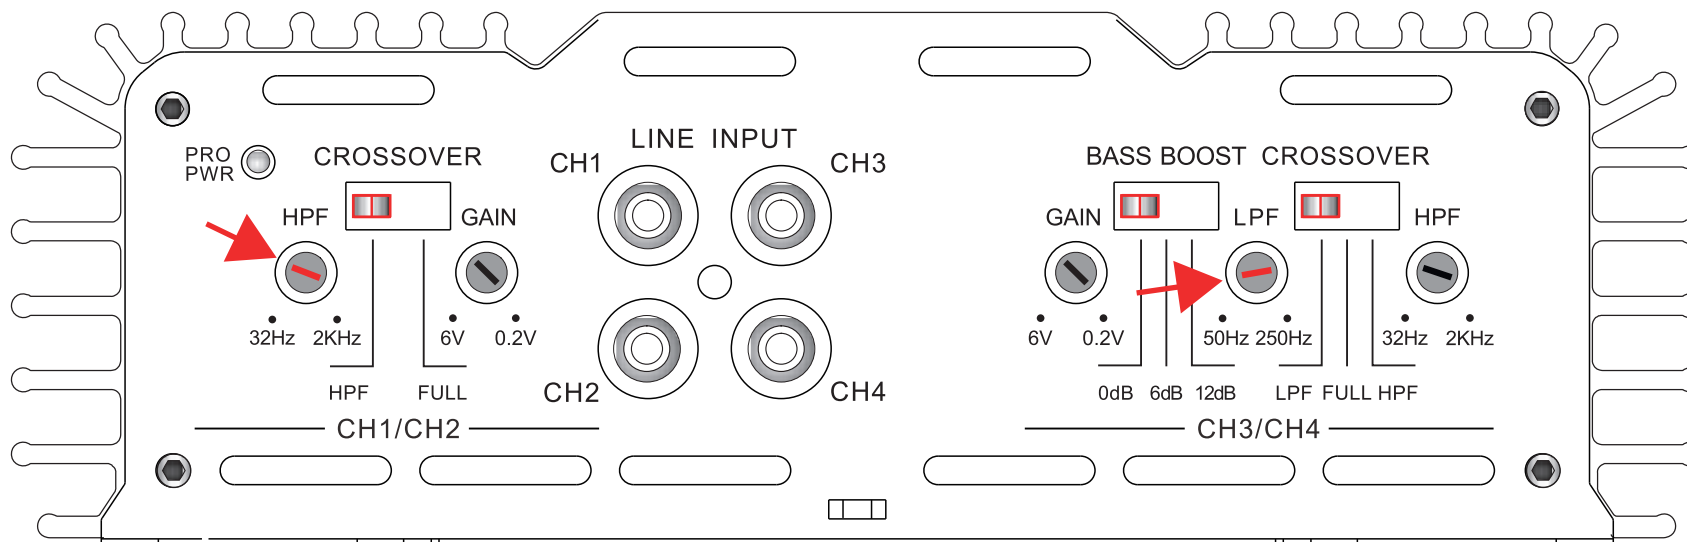

Bass Habit Rebel RA800W

Inställning för **MIDDAR** (se röd markering)

Kanal CH1 & Ch2: Middar **HPF: 100 Hz**

Kanal CH3 & Ch4: Middar **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

