

Bass Habit SPL Elite 2100.1DF

Inställning för **BAS** (se röd markering)


INPUT R & W: BAS HPF: 20 Hz, LPF: 80 Hz

BASS BOOST: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

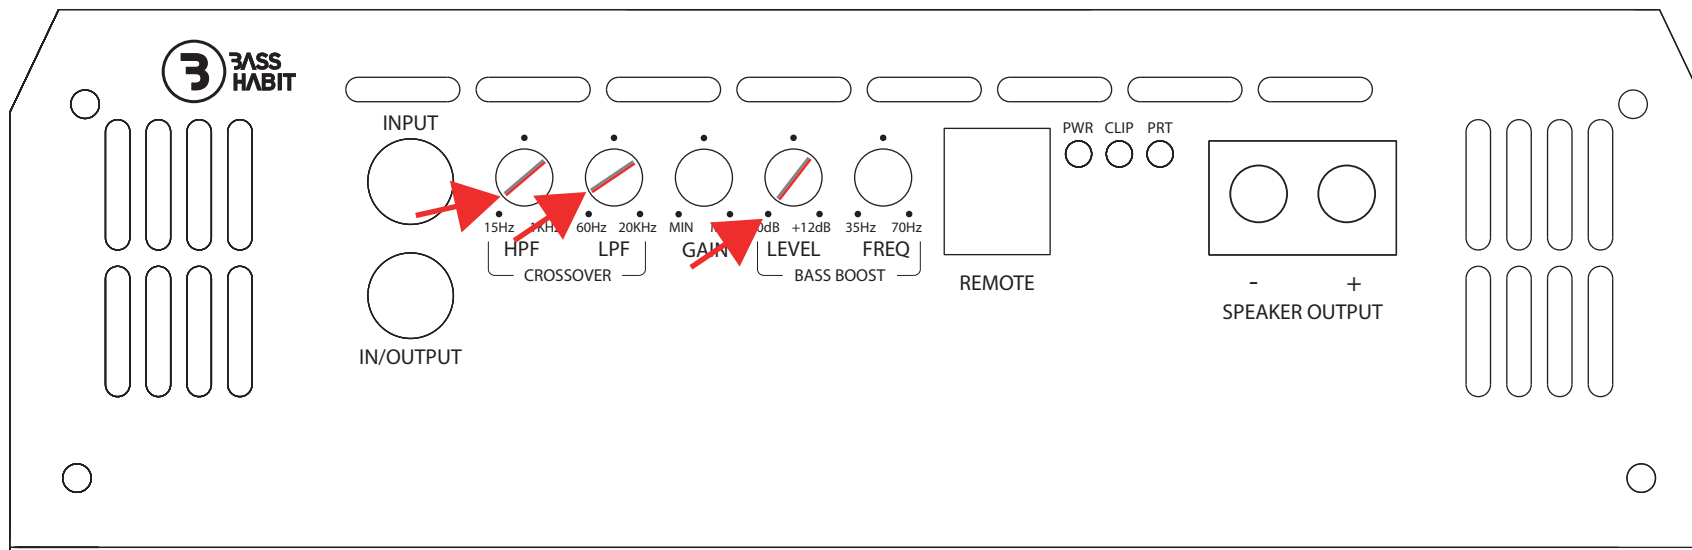

Bass Habit SPL Elite 2100.1DF

Inställning för **MIDDAR** (se röd markering)


INPUT R & W: MIDDAR HPF: 100 Hz, LPF: 20 kHz

BASS BOOST: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

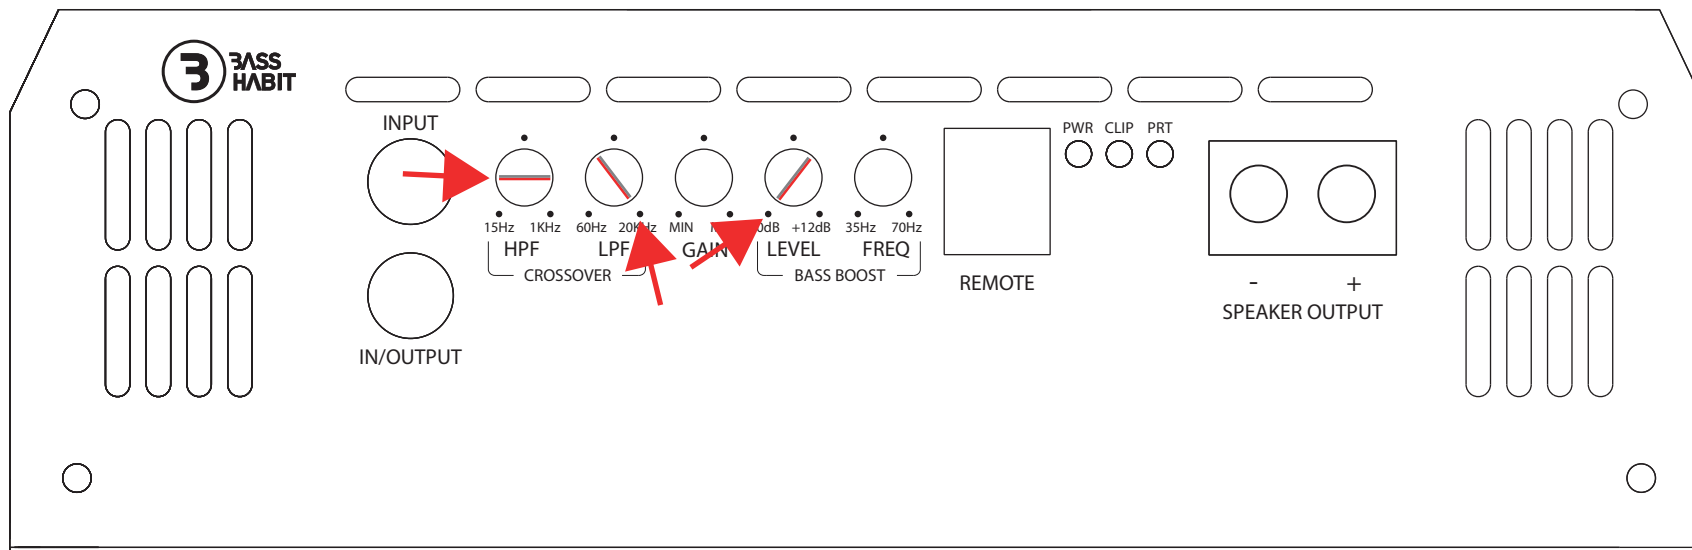

Bass Habit SPL Elite 2100.1DF

Inställning för **COAX** (se röd markering)

INPUT R & W: BAS HPF: 65 Hz*, LPF: 20 kHz

BASS BOOST: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

