

Bass Habit SPL Elite 225.4DF

Inställning för **COAXER** (se röd markering)

Kanal 1 & 2: Coax **HPF: 65 Hz***

Kanal 3 & 4: Coax **HPF: 100 Hz***

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz


6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

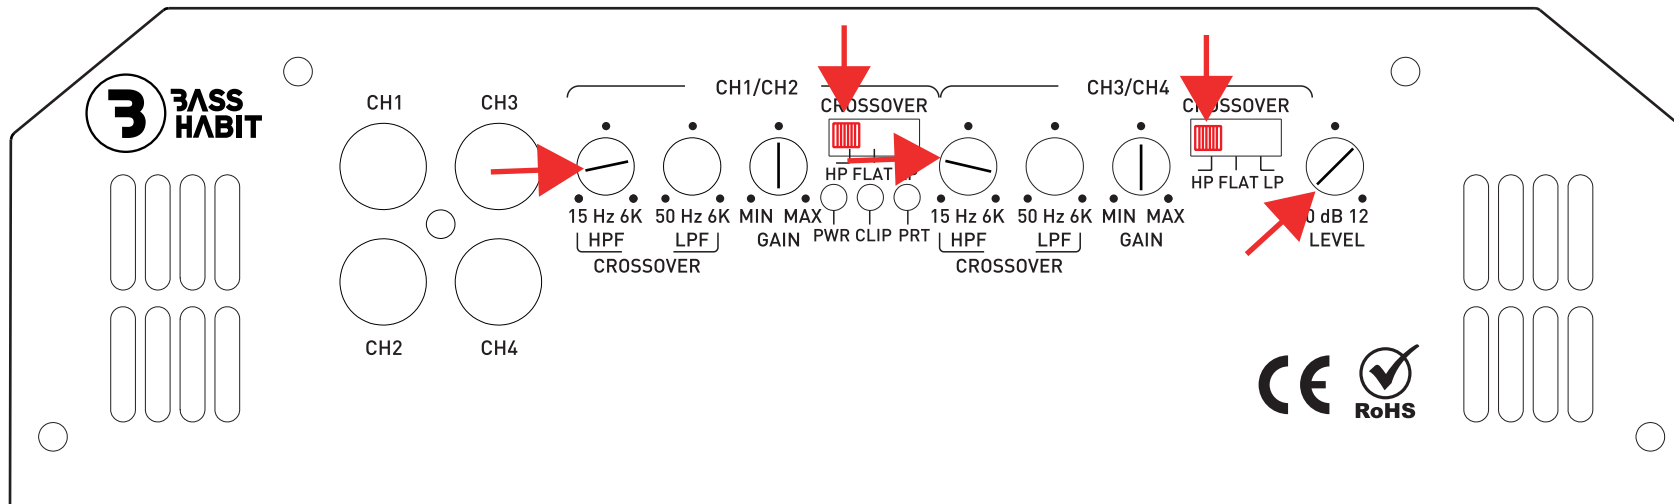

Bass Habit SPL Elite 225.4DF

Inställning för **HORN** och **MIDDAR** (se röd markering)


Kanal 1 & 2: Horn **HPF: 4000 Hz**

Kanal L & R: Midd **LPF: 80 Hz**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

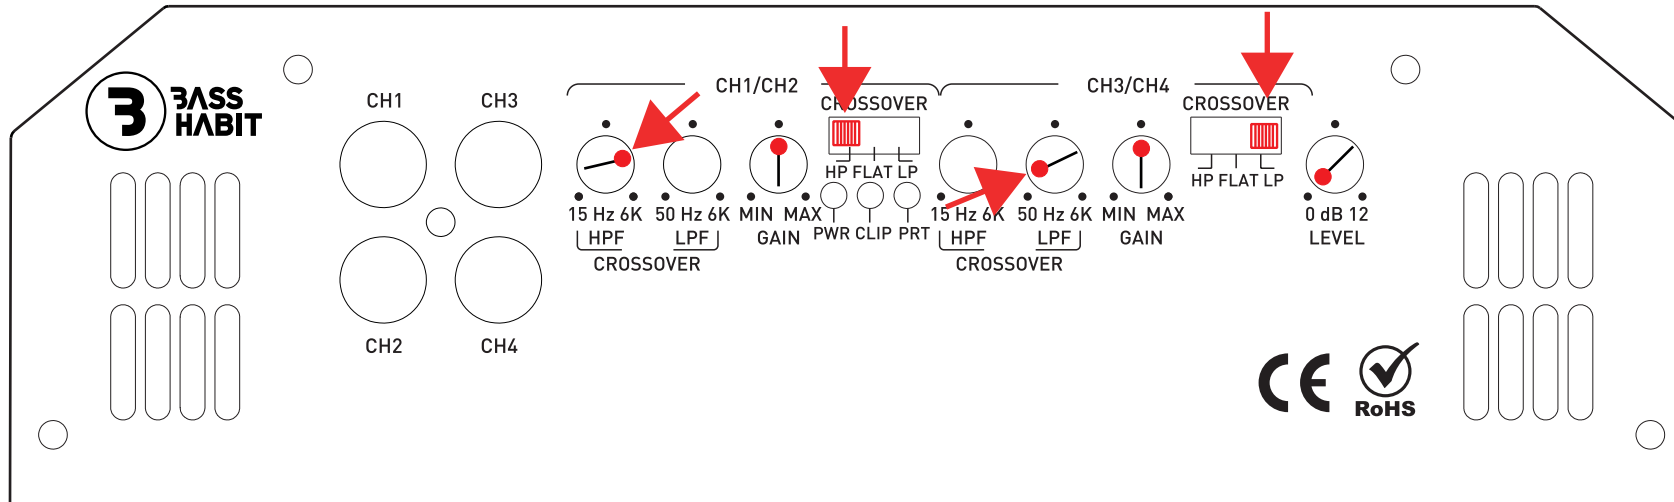

HPF: 100 Hz

Bass Habit SPL Elite 225.4DF

Inställning för **MIDDAR/PLANKA** (se röd markering)


Kanal L & R: Planka **HPF: 100 Hz** (Ej bryggkopplat)

Kanal L & R: Middar **HPF: 100 Hz**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

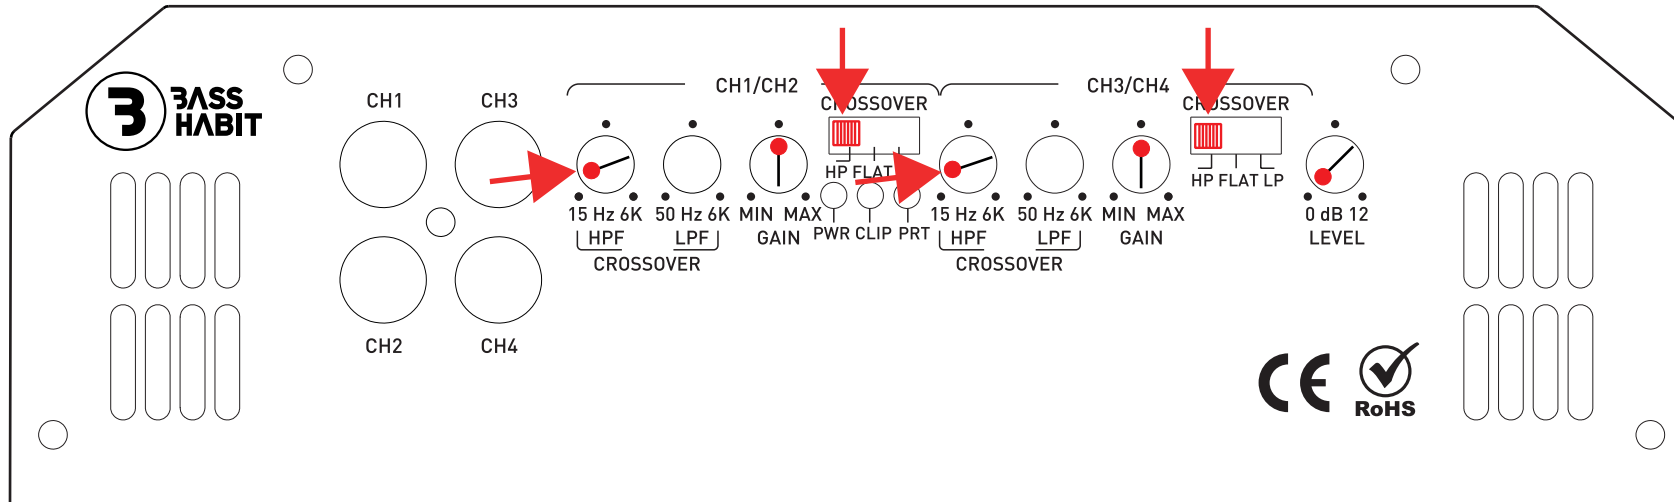

Bass Habit SPL Elite 225.4DF

Inställning för **BAS** (se röd markering)

Kanal L & R: Bas **LPF: 80 Hz** (Bryggkopplat 4 Ohm)

Kanal L & R: Bas **LPF: 80 Hz** (Bryggkopplat 4 Ohm)

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

