

Bass Habit SPL Elite 850.2-DF

Inställning för **COAXER** (se röd markering)

Kanal L & R: Coax **HPF: 65 Hz***

Kanal L & R: Coax **LPF: 20 kHz**

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz


6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

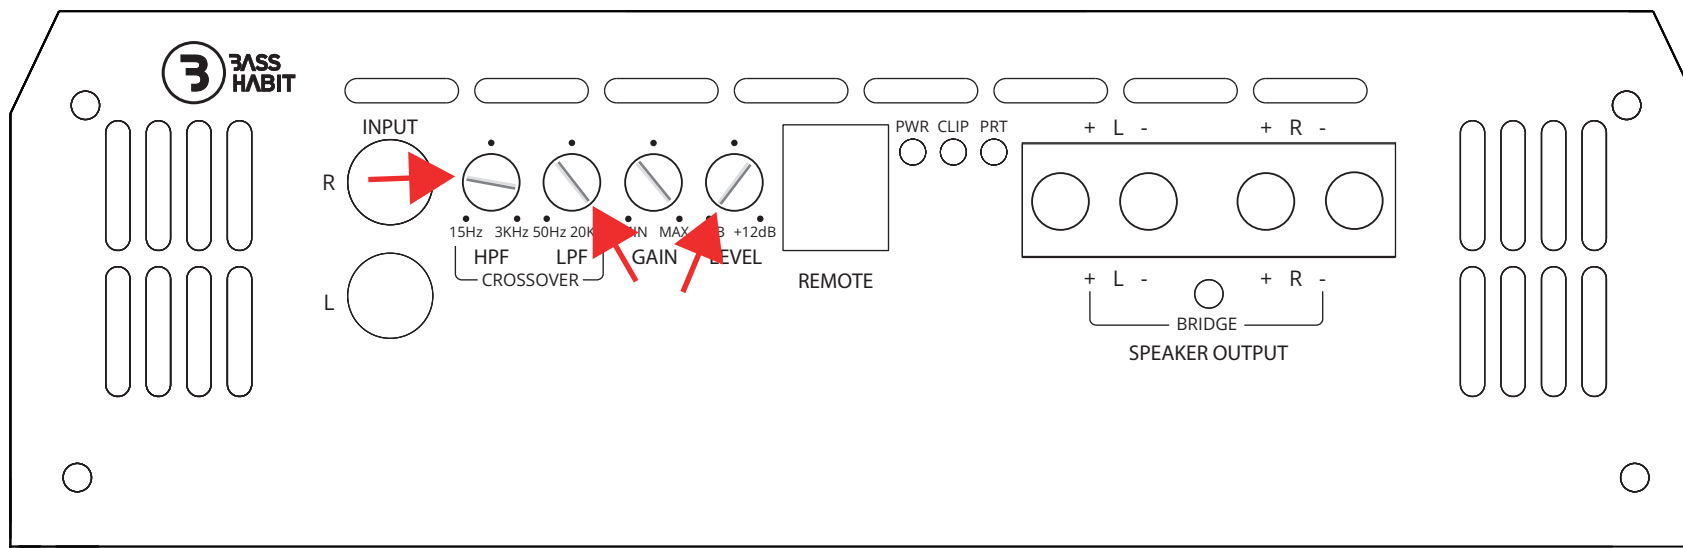

Bass Habit SPL Elite 850.2-DF

Inställning för **BAS** (se röd markering)


Kanal L & R: Bas **LPF: 80 Hz** (Bryggkopplat 4 Ohm)

Kanal L & R: Bas **HPF: 15 Hz** (Bryggkopplat 4 Ohm)

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

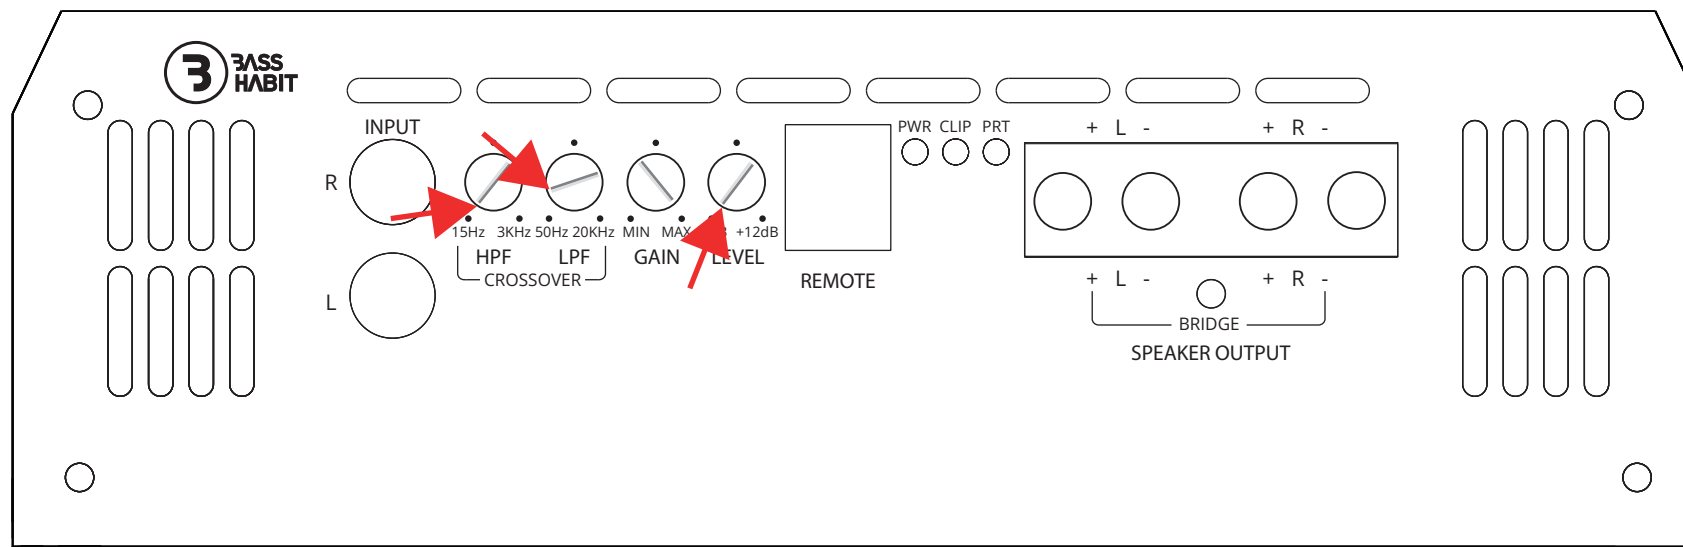

Bass Habit SPL Elite 850.2-DF

Inställning för **MIDDAR/PLANKA** (se röd markering)

Kanal L & R: Middar **HPF: 100 Hz**

Kanal L & R: Middar **LPF: 20 kHz**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6 V**

Max är **0.2 V**

