

GAS MAD A2-1200.1DFL

Inställning för **DISKANT** (se orange markering)


Kanal FL&FR: Middar **HPF: 4000 Hz**

BASS EQ: **0 dB**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

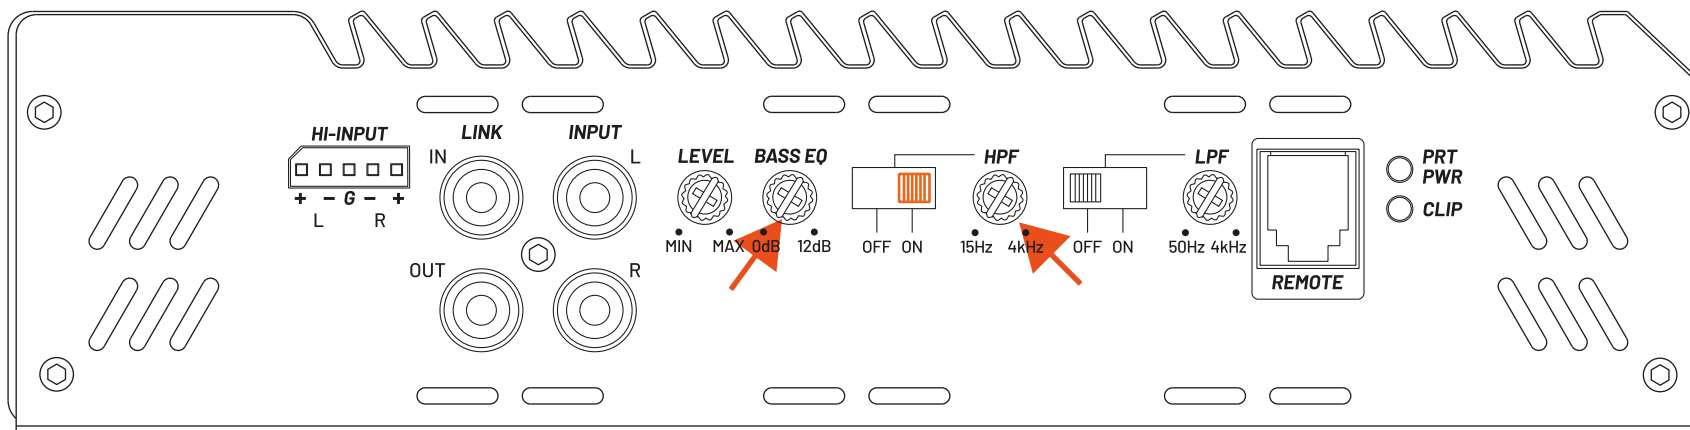

GAS MAD A2-1200.1DFL

Inställning för **MIDDAR** (se orange markering)


Kanal FL&FR: Middar **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

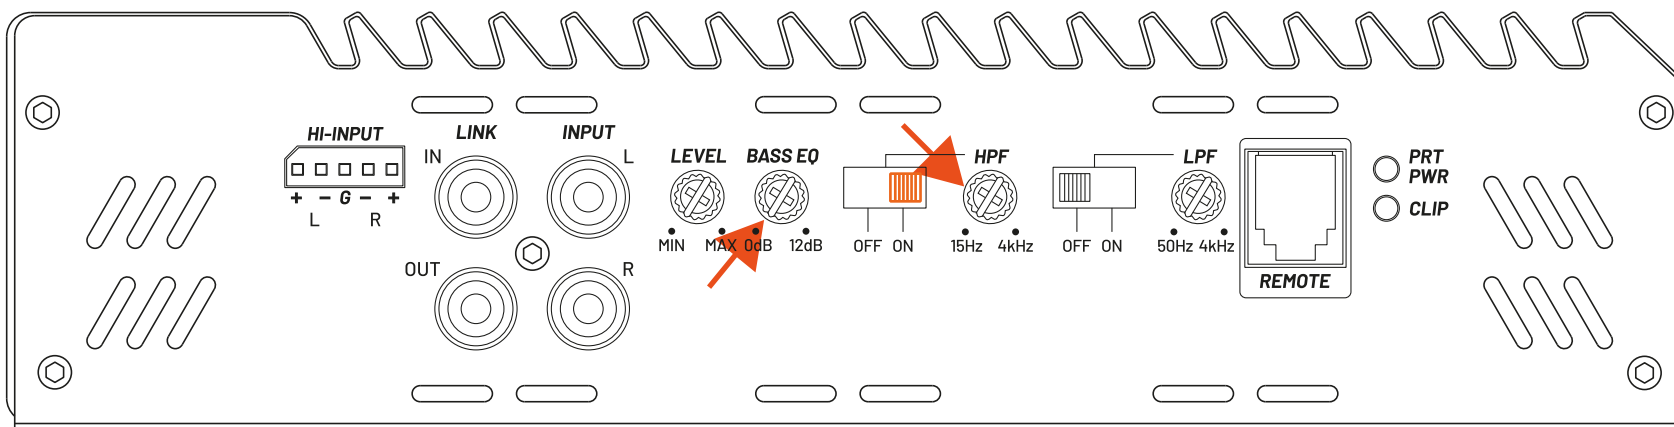

GAS MAD A2-1200.1DFL

Inställning för **BAS** (se orange markering)

Kanal FL&FR: Middar **LPF: 80 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

