

GAS MAD A2-85.2

Inställning för **DISKANTER** (se orange markering)


Kanal L & R: Diskanter/Horn **HPF: 4000 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

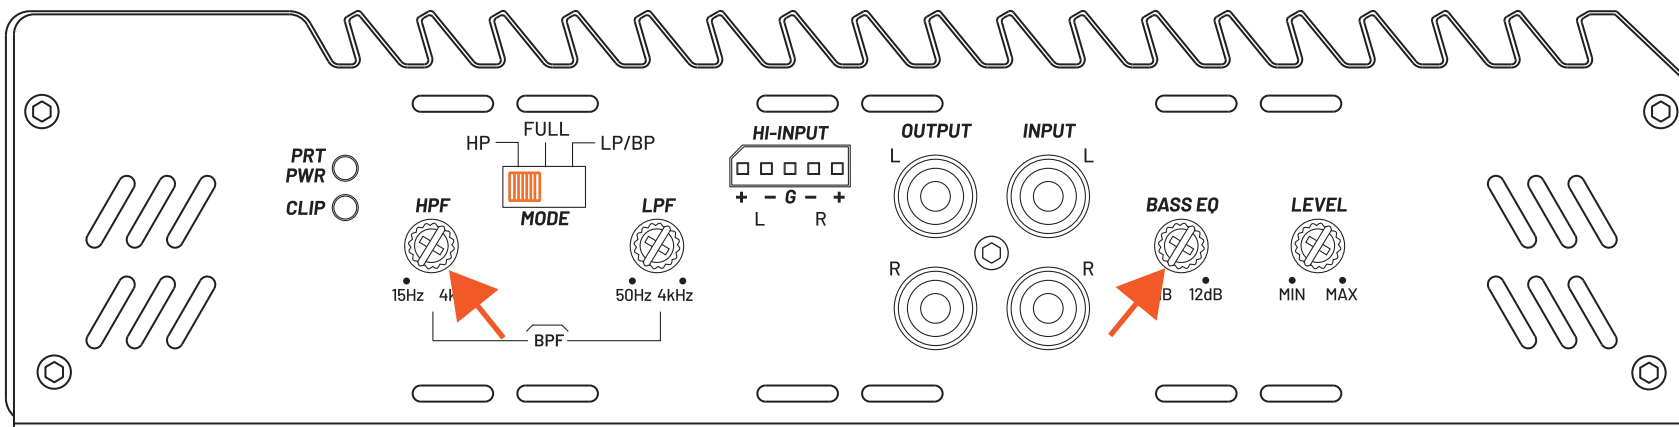

GAS MAD A2-85.2

Inställning för **BAS** (se orange markering)


Kanal F & R: Bas **LPF: 80 Hz (Bryggkopplat 4 Ohm) HPF:20 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

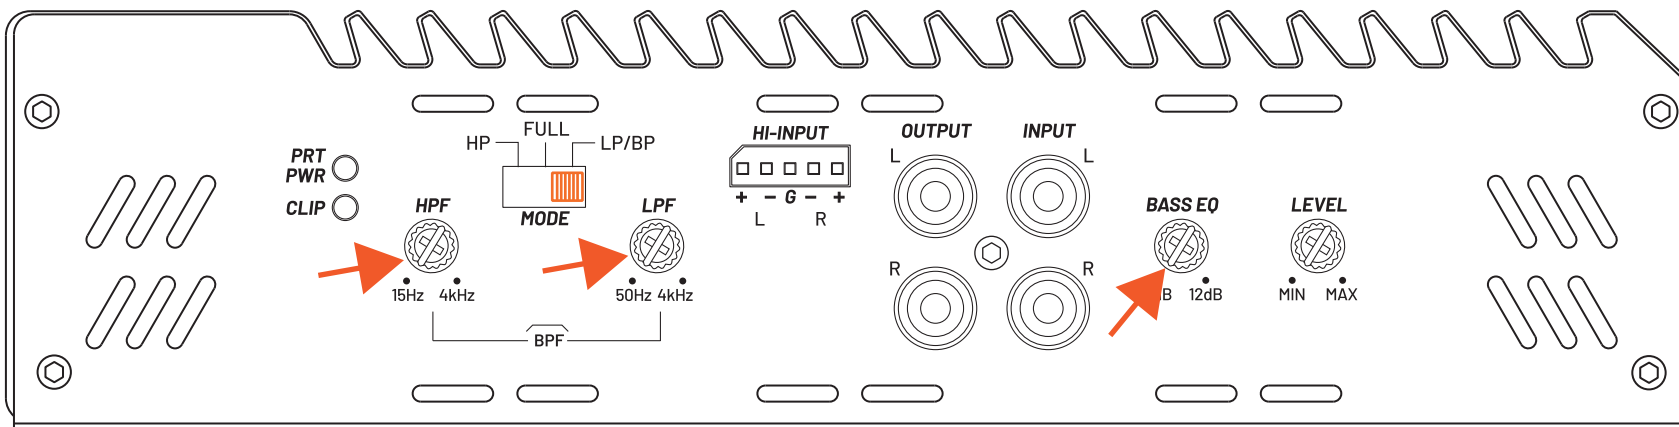

GAS MAD A2-85.2

Inställning för **MIDDAR** (se orange markering)


Kanal L & R: Middar **HPF: 100 Hz, LPF: 4000 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

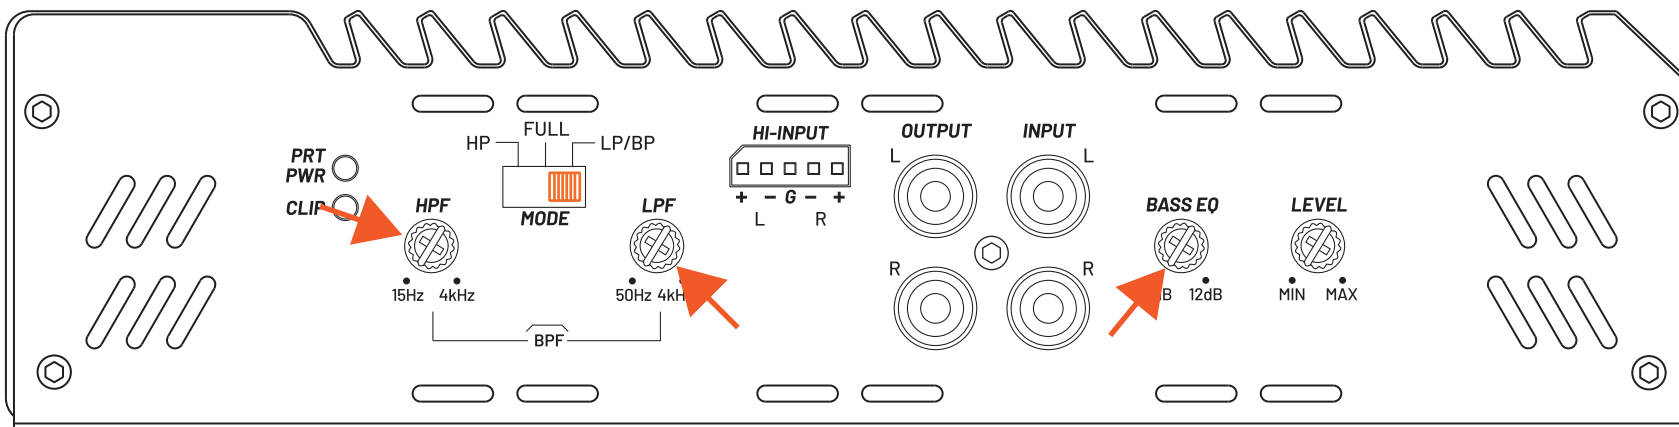

GAS MAD A2-85.2

Inställning för **PLANKA** (se orange markering)


Kanal L & R: Planka **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

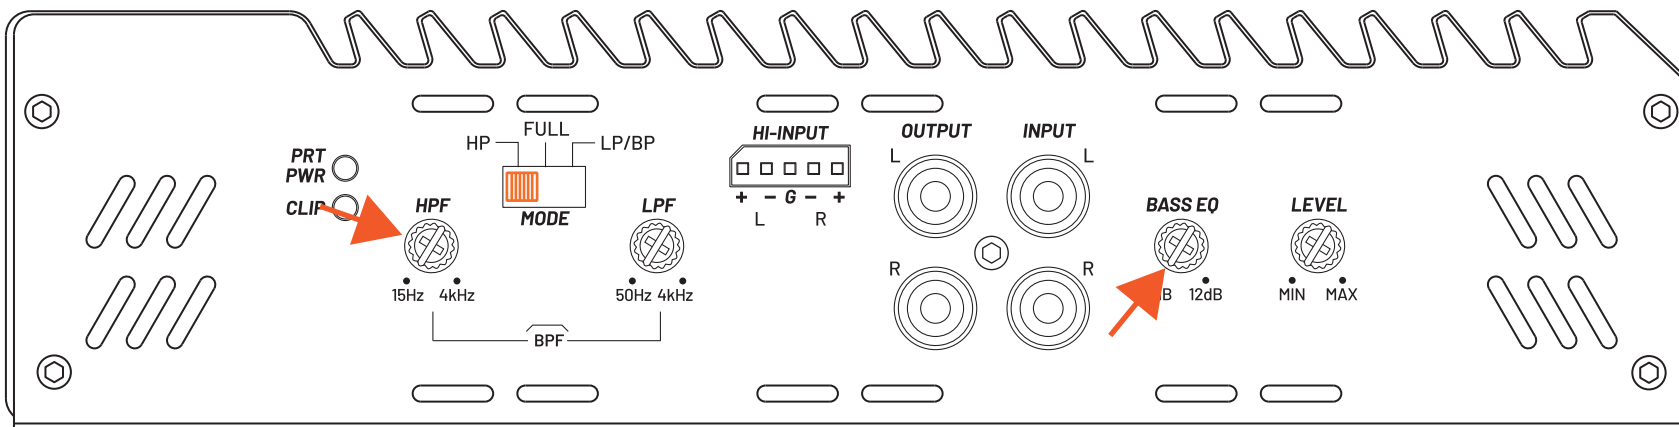

GAS MAD A2-85.2

Inställning för **COAXER** (se orange markering)

Kanal L & R: COAXER **HPF: 65* Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

