

GAS MAD A2-85.4

Inställning för **MIDDAR & DISKANTER** (se orange markering)

Kanal FL&FR: Middar **HPF: 100 Hz**


Kanal RL&RR: Diskant **HPF: 4000 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

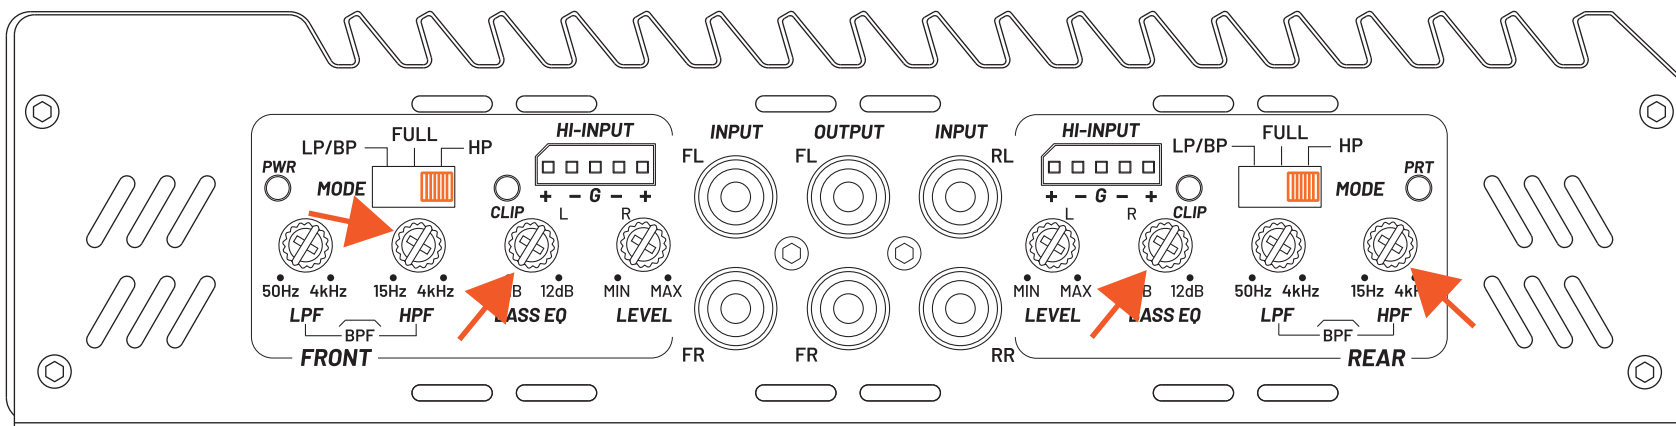

GAS MAD A2-85.4

Inställning för **COAX & BAS** (se orange markering)

Kanal FL&FR: COAXER **HPF: 100 Hz***

Kanal RL&RR: BAS **LPF: 80 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

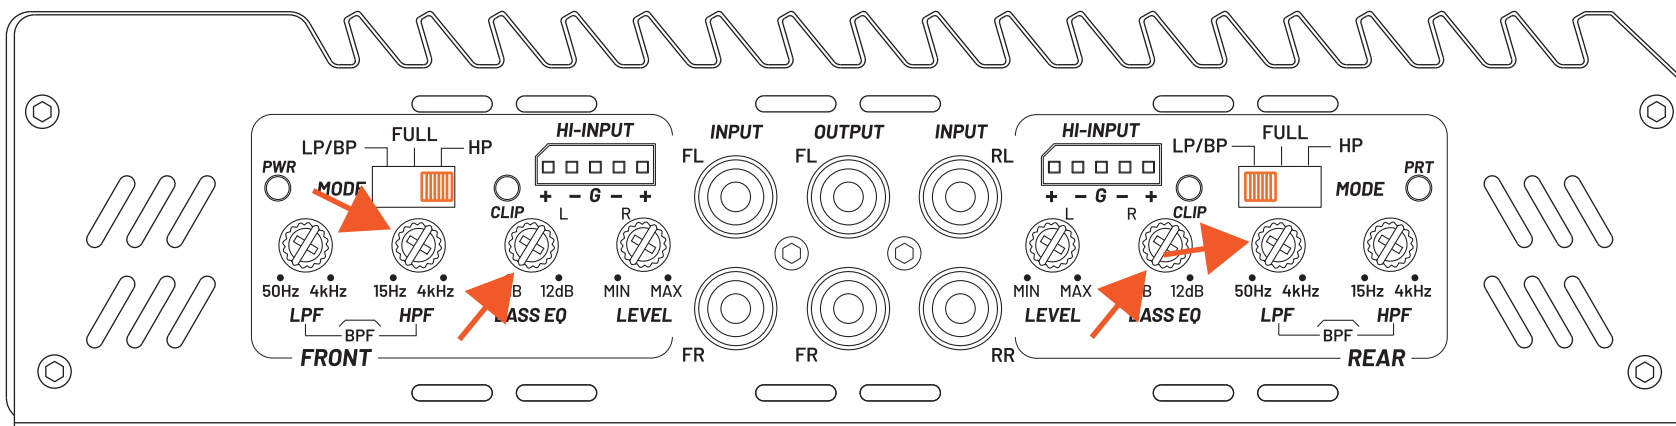

GAS MAD A2-85.4

Inställning för **MIDDAR** (se orange markering)

Kanal FL&FR: COAXER **HPF: 100 Hz***


Kanal RL&RR: BAS **LPF: 80 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

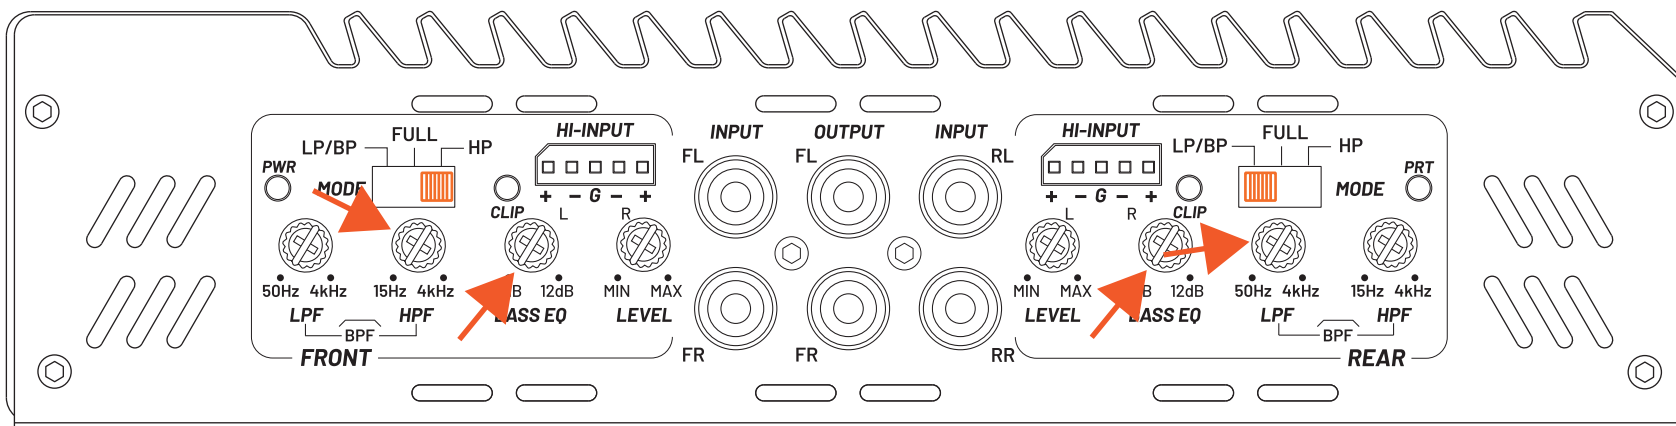

GAS MAD A2-85.4

Inställning för **COAXER** (se orange markering)

Kanal FL&FR: COAX **HPF: 100 Hz***

Kanal RL&RR: COAX **HPF: 65 Hz***

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

