


Inställning för **DISKANT** (se orange markering)

Kanal CH3 & CH4: Middar **HPF: 4000 Hz**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Max är **0.5V**

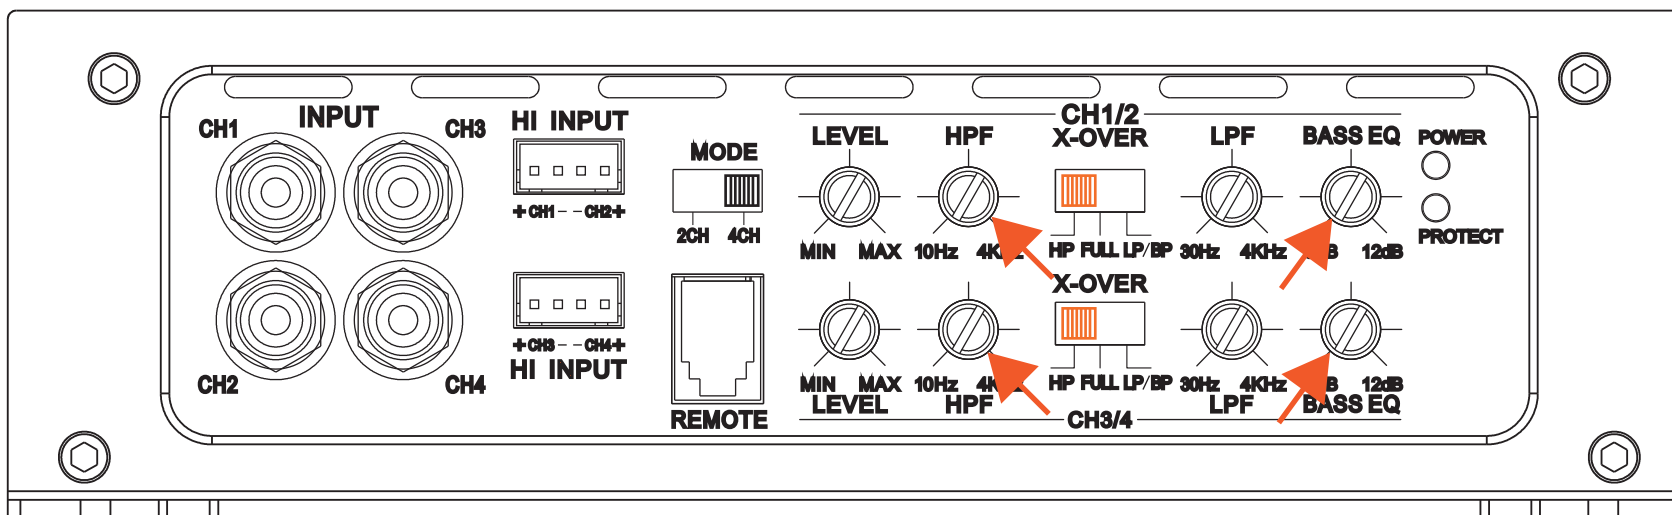

GAS MAX A2-150.4

Inställning för **MIDDAR/ PLANKA** (se orange markering)

Kanal CH1 & CH2: Middar **HPF: 100 Hz**


Kanal CH3 & CH4: Middar **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

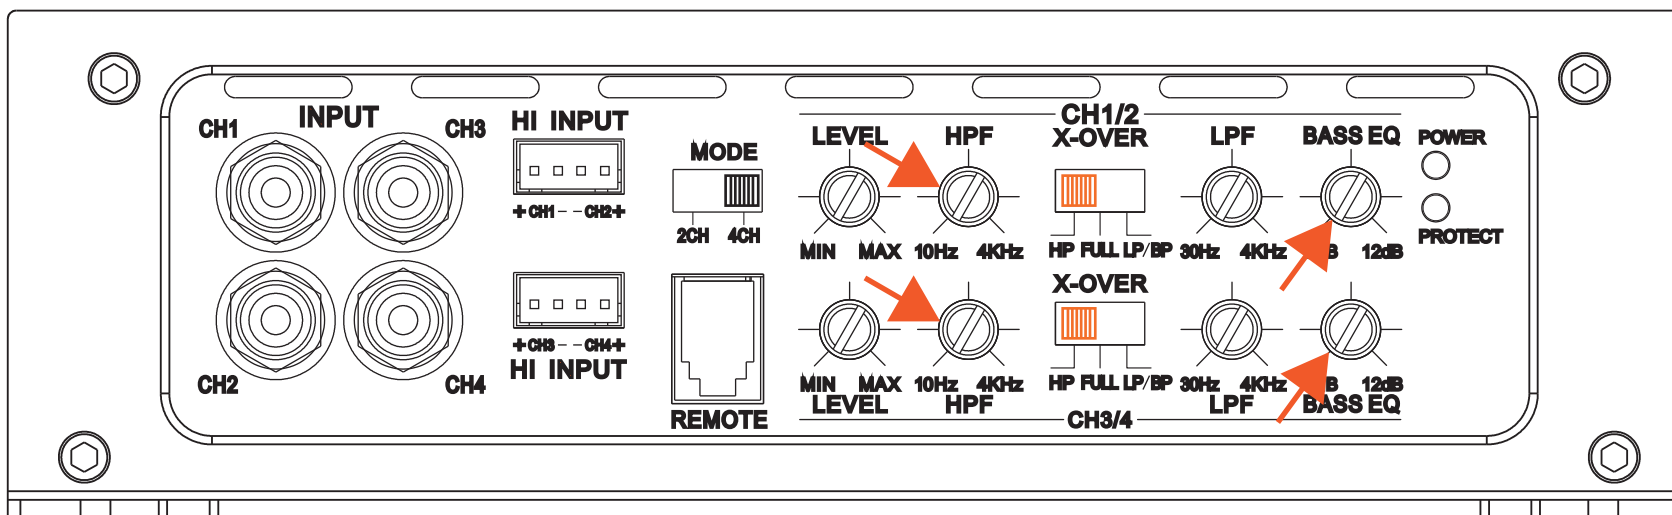

GAS MAX A2-150.4

Inställning för **DISKANT & MIDDAR** (se orange markering)

Kanal CH1 & CH2: Diskanter **HPF: 4000 Hz**


Kanal CH3 & CH4: Middar **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

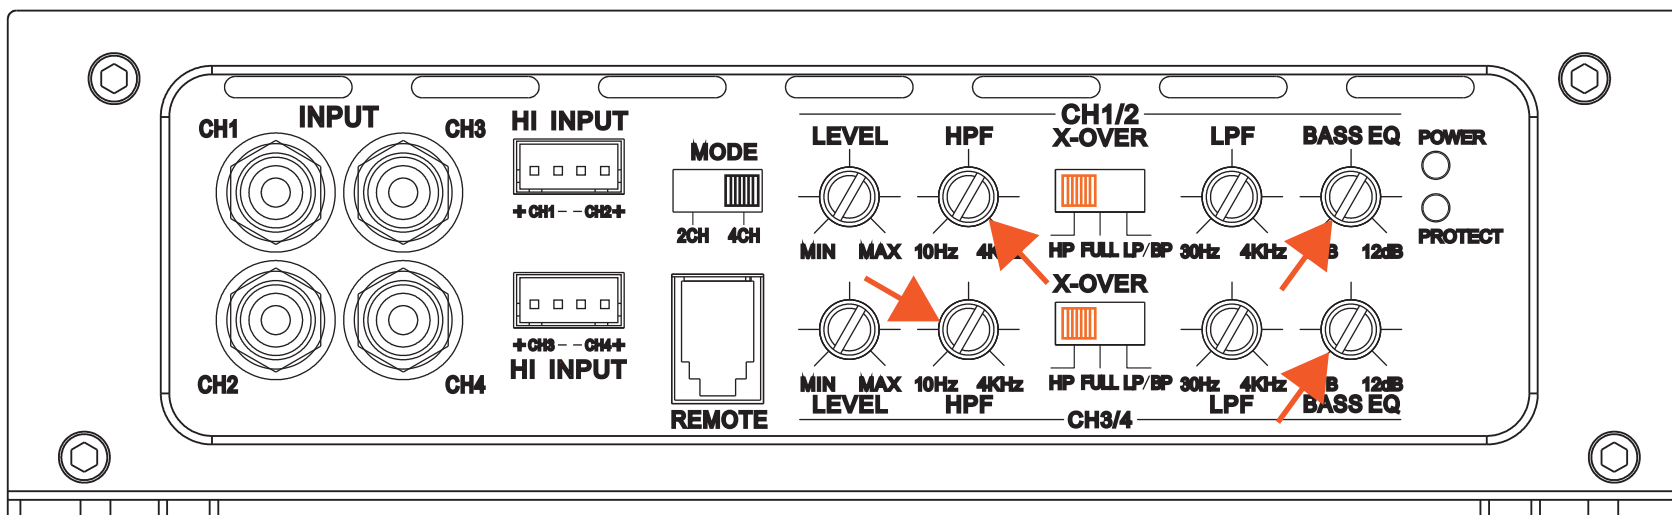

GAS MAX A2-150.4

Inställning för **COAX & BAS** (se orange markering)

Kanal CH1 & CH2: Coax **HPF: 60 Hz***
Kanal CH3 & CH4: Bas **LPF: 80 Hz (Bryggkopplat 4 ohm)**


* Generell HPF för olika storlekar	
3.5"	200 Hz
4"	150 Hz
5.25"	100 Hz
6.5"	65 Hz
6x9"	50 Hz

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

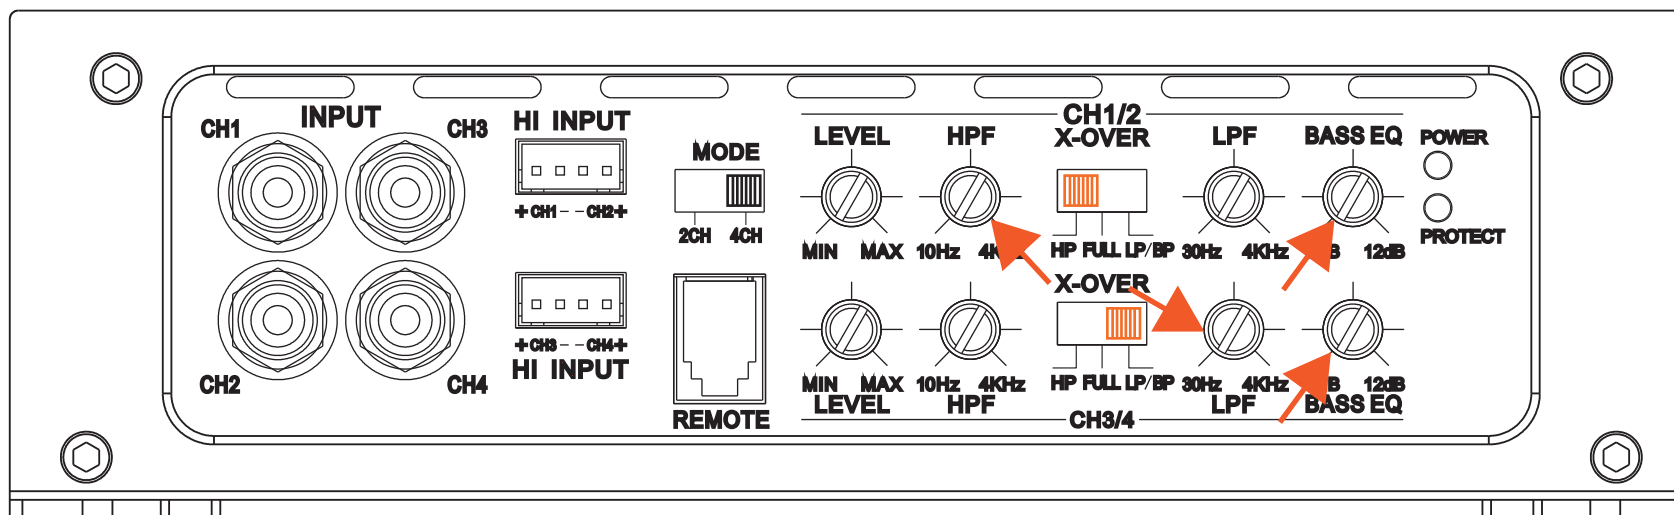

GAS MAX A2-150.4

Inställning för **BAS** (se orange markering)

Kanal CH1 & CH2: Bas **LPF: 80 Hz (Bryggkopplat 4 Ohm)**

Kanal CH3 & CH4: Bas **LPF: 80 Hz (Bryggkopplat 4 Ohm)**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **6V**

Max är **0.5V**

