

GAS MAX PA1-1500.2DZ1

Inställning för **MIDDAR** (se orange markering)


Kanal L & R: Middar **HPF: 100 Hz, LPF: 22 kHz**

BASS EQ: **0 dB**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **10 V**

Max är **0.2 V**

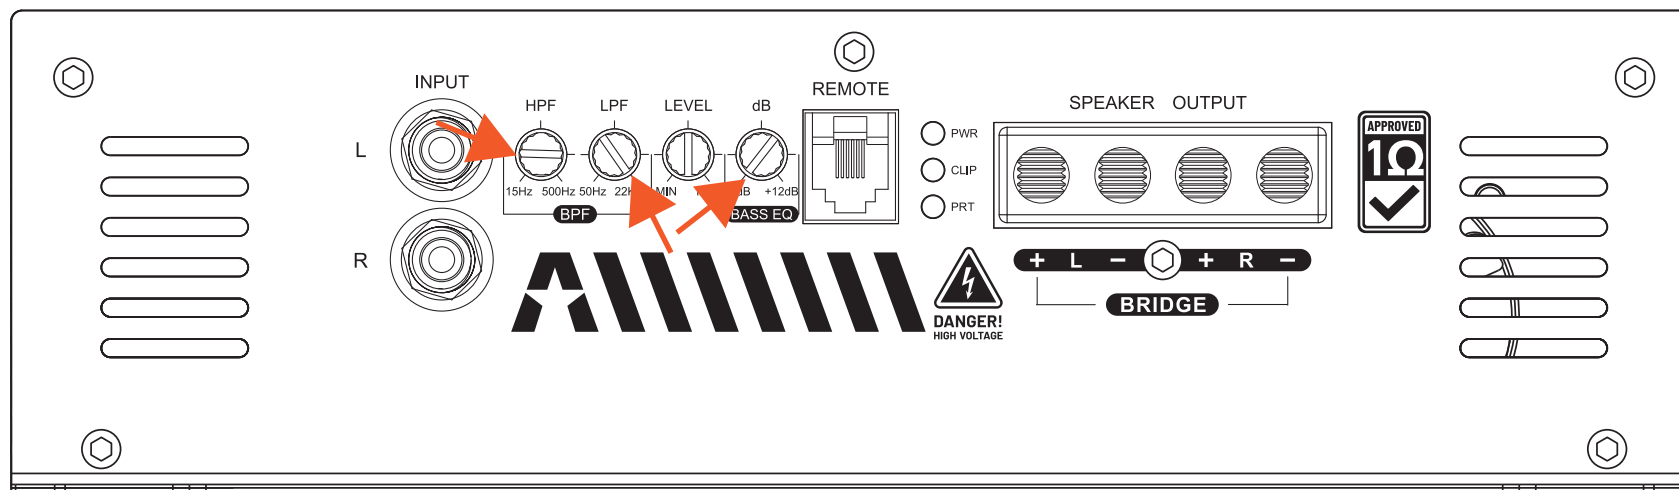

GAS MAX PA1-1500.2DZ1

Inställning för **BAS** (se orange markering)


Kanal L & R: Bas **LPF: 80 Hz, HPF: 20 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **10 V**

Max är **0.2 V**

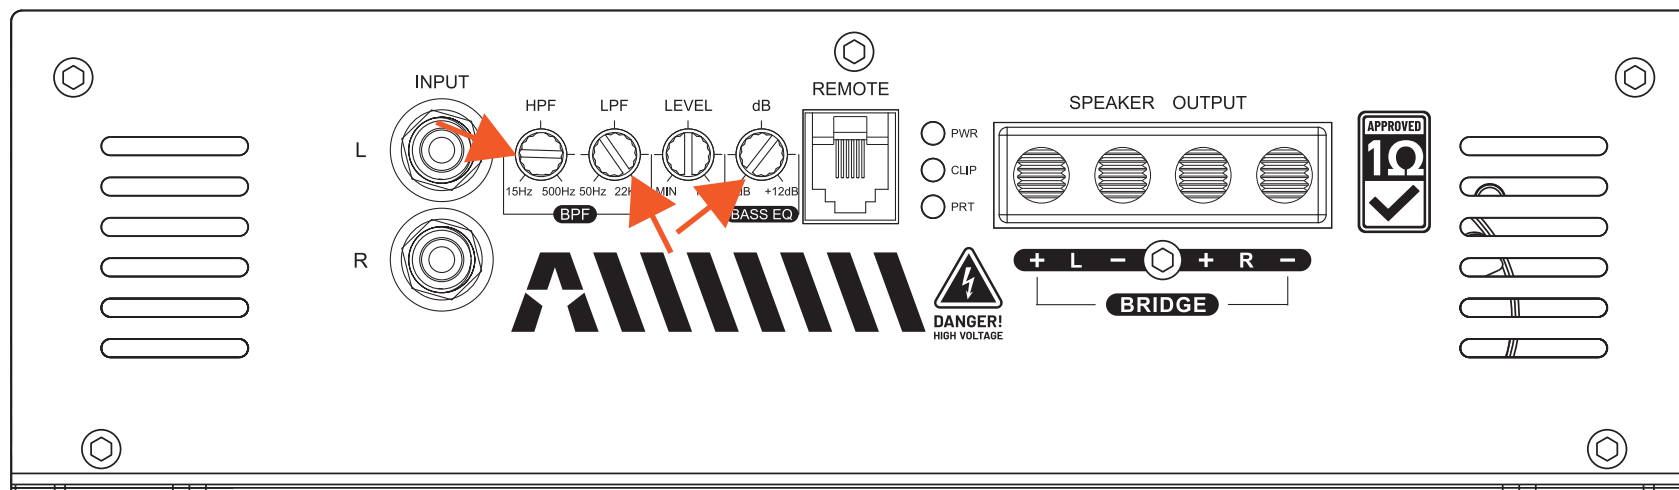

GAS MAX PA1-1500.2DZ1

Inställning för **COAXER** (se orange markering)

Kanal L & R: Coax 6.5" **HPF: 60 Hz***, **LPF: 22 kHz**

BASS EQ: **0 dB**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **10 V**

Max är **0.2 V**

* Generell HPF för olika storlekar

3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

