

GAS MAX PA1-500.4DZ1

Inställning för **DISKANT & MIDDAR** (se orange markering)

Kanal L & R: Diskant **HPF: 5-6000 Hz**


Kanal L & R: Middar **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **10 V**

Max är **0.5 V**

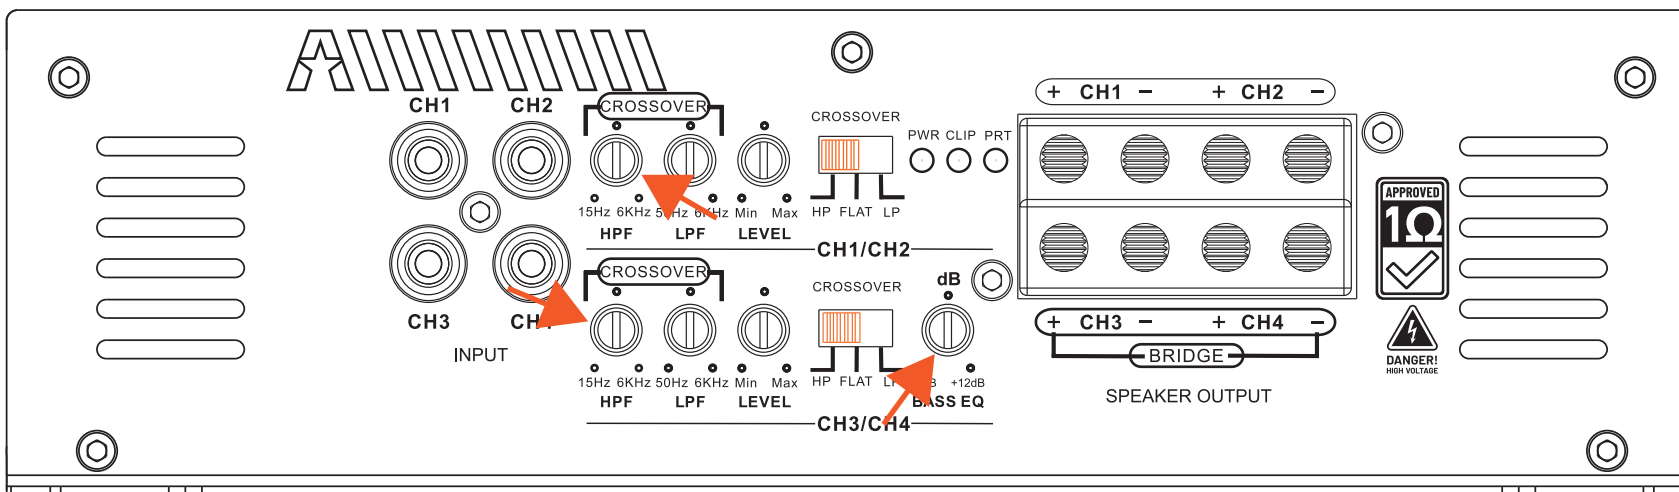

GAS MAX PA1-500.4DZ1

Inställning för **COAX & BAS** (se orange markering)

Kanal L & R: Coax **HPF: 60 Hz***
Kanal L & R: Bas **LPF: 80 Hz (Bryggkopplat 2/4 Ohm)**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **10 V**

Max är **0.5 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

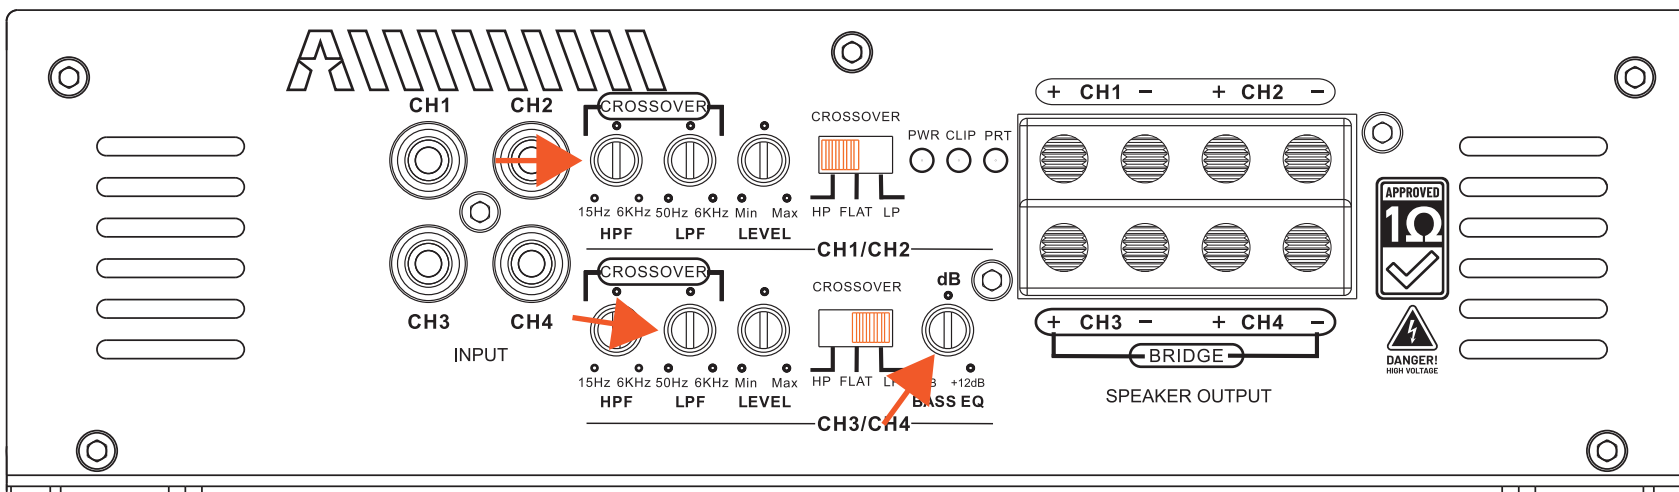

GAS MAX PA1-500.4DZ1

Inställning för **COAXER** (se orange markering)

Kanal L & R: Coax 6.5" **HPF: 60 Hz***

Kanal L & R: Coax 6x9" **HPF: 50 Hz***

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **10 V**

Max är **0.5 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

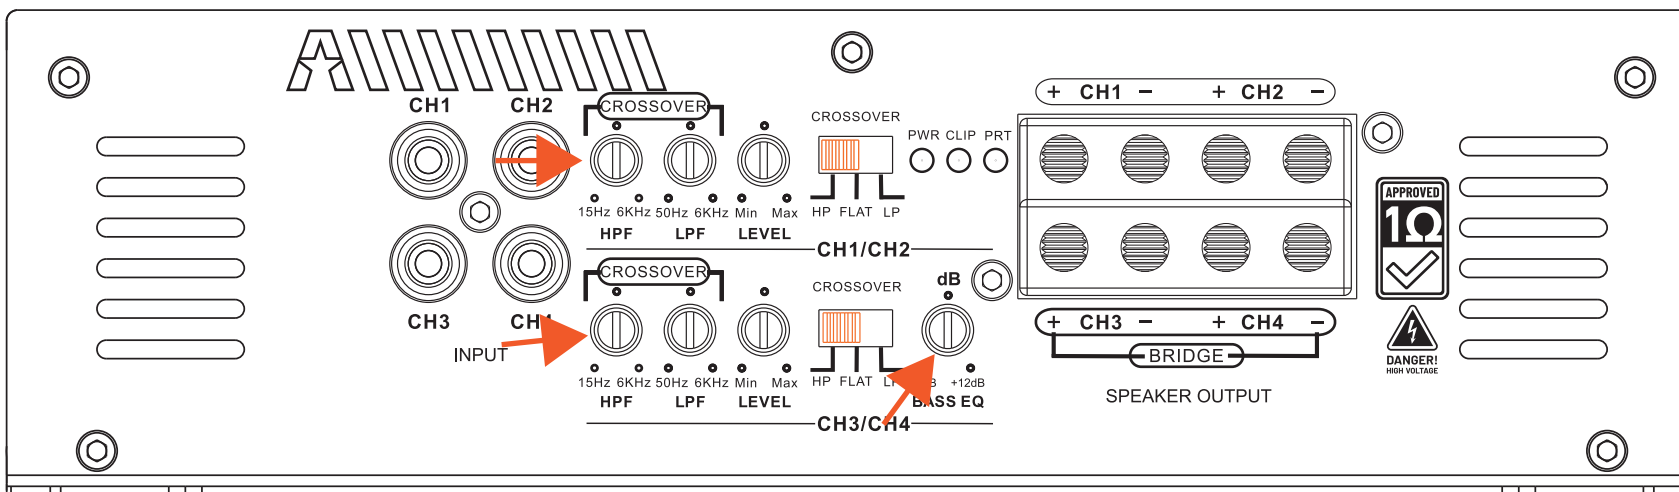

GAS MAX PA1-500.4DZ1

Inställning för **MIDDAR** (se orange markering)

Kanal L & R: MID **HPF: 100 Hz**

Kanal L & R: MID **HPF: 100 Hz**

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **10 V**

Max är **0.5 V**

