

TCL

3.1-Kanals Soundbar med Dolby Audio™,
DTS® Virtual:X™ och trådlös Subwoofer

S643W

Användarmanual



Innehåll

1 För att börja	3
2 Välkommen	6
Vad finns i boxen	6
Översikt över Soundbar	8
Översikt över den trådlösa subwoofern.....	10
Ställ in ditt Soundbar-system	11
Placera Soundbar och Subwoofer.....	11
Montera din Soundbar på väggen	12
Installera/byta batterierna i Fjärrkontrollen	15
Översikt över Fjärrkontrollen.....	16
3. Anslut ditt Soundbar-system.....	18
Anslut med HDMI-kabeln	18
Anslut med den optiska kabeln	20
Anslut med AUX VA	21
Anslut med IR-genomföringen.....	22
Anvisning för att installera din Soundbar med en optisk kabel	23
Anslut Soundbar till strömförsörjningen	24
Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet.....	25
Anslut din trådlösa subwoofer till Soundbar.....	27
Automatisk parning.....	27

4	Använd Soundbar-systemet	28
	Använd din Soundbar med den övre panelen eller Fjärrkontrollen	28
	Lyssna på musik från din Bluetooth-enhet	29
	Använd USB-kabeln eller enheten för musikuppspelning	30

5	Specifikationer.....	31
----------	-----------------------------	-----------

6	Observera.....	32
	Kassering av din gamla produkt och ditt batteri.....	32
	Varumärken.....	33

7	Vanliga frågor.....	34
----------	----------------------------	-----------

1 För att börja


- Läs noggrant och följ alla säkerhetsanvisningar i säkerhetsbroschyren.
- Den här soundbaren är endast avsedd för användning inomhus. Om den av misstag kommer i kontakt med små mängder vatten, dra omedelbart ur kontakten och använd en torr trasa för att ta bort vattnet.
- Koppla ur Soundbar om den inte används under längre perioder eller under åskväder.
- Se till att Soundbar är installerad på en solid yta eller väggmonterad under TV:n för att få bästa möjliga upplevelse.
- Använd endast icke uppladdningsbara AAA 1,5V-batterier till fjärrkontrollen.
- Om någon av kablarna är synligt skadad eller klämd, koppla ur Soundbar och byt ut kabeln.
- Var försiktig så att du inte böjar HDMI-kabeln och den optiska kabeln skarpt eftersom de kan påverka prestandan.
- Skydda din hörsel genom att justera till rätt volym. Fördefinierade och anpassningsbara ljudinställningar är tillgängliga för din lyssningskomfort.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du använder den här produkten.

TCL Overseas Marketing Limited ansvarar inte för olyckor eller skador som orsakas av otillåtna ändringar, modifieringar eller felaktig användning av produkten.

Användarmanual finns på www.tcl.com på den specifika produktsidan i avsnittet "Download".

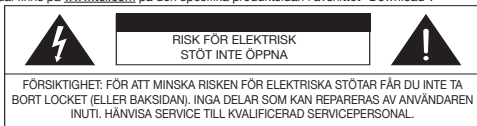

Symbolen med blixten och pilspetsen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns en isolerad farlig spänning som kan vara av sådan storlek att det finns risk för elektrisk stöt i produktens hölje.



Utopstrecknet i en liksidig triangel är avsett att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i den litteratur som medföljer produkten.



Denna symbol visar att produkten har två lager isolering mellan de delar som är tillgängliga för användaren och den farliga huvudspänningen. Vid service får endast identiska reservdelar användas.

Varningar

- För att minska risken för eldsvåda eller elektriska stötar får du inte utsätta den här produkten för regn eller fukt. Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk. Inga föremål fylla med vätskor, t.ex. vaser, får placeras på eller i närheten av produkten.
- Produkten är instabil om den inte är korrekt placerad eller monterad på väggen. Se till att följa instruktionerna för väggmontering i bruksanvisningen för att garantera din säkerhet.
- Utsätt inte batterierna för överdriven värme, t.ex. solsken, eld och så vidare.
- För att undvika risk för kvävning ska plastförpackningar hållas borta från husdjur, spädbarn och barn.

Använd inte förpackningspåsar i spjäsängar, sängar, vagnar eller lekstugor.

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner** - Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar innan du använder produkten.
- Behåll dessa anvisningar** - Behåll säkerhets- och bruksanvisningarna för framtida användning.
- Följ alla varningar** - Följ alla varningar på produkten och i bruksanvisningen.
- Följ alla anvisningar** - Följ alla anvisningar för användning och användning.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten** - Apparaten ska inte användas i närheten av vatten eller fukt - till exempel i en våt källare eller nära en pool och liknande.
- Rengör endast med en torr trasa.**
- Blockera inte några ventilationsöppningar.** Montera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installera långt ifrån värmekällor**, t.ex. radiatorer, värmeregister, spisar eller andra apparater som alstrar värme (inklusive förstärkare).
- Inte motarbeta säkerhetssyftena för den polariserade kontakten eller jordkontakten.** En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad stickpropp har två blad och en tredje jordad stickpropp. Det breda bladet eller den tredje tanden finns med för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar in i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
- Skydda nätkabeln** från att trampas på eller klämmas, särskilt vid stickproppar, kontaktdon och den punkt där den kommer ut ur produkten. Om sladduppsättningen är skadad måste den ersättas med en speciell sladduppsättning som kan fås från tillverkaren eller dess serviceagent.
- Använd endast de tillbehör som tillverkaren har specificerat.**
- Använd endast med den vagn**, det stativ, det stativ, det fäste eller det bord som tillverkaren anger eller som säljs tillsammans med apparaten. om tippa över.



- **Koppla ur apparaten** vid åskväder eller om den inte används under längre tid.
- **Överlåt all service** till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. när nätkabeln eller kontakten är skadad, när vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, när apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- **Vidare är inte avsedd att användas av små barn** eller infirma personer utan övervakning. Små barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Användaren måste alltid hålla ett avstånd på minst 20 cm från apparaten.

Varningar

- För att förhindra elektriska stötar ska du anpassa det breda bladet på kontakten till den breda slitsen och sätta in kontakten helt och hållet.
- Placera inga riskkällor på produkten (t.ex. föremål fyllda med vätska eller tända ljus).
- Koppla ur strömkabeln för att stänga av när finansieringsproblem uppstår eller när den inte används. Strömsladden ska vara lätt att använda.
- Om du använder kontroller, gör justeringar eller utför andra procedurer än de som beskrivs i det här dokumentet kan du utsättas för farlig strålning eller orsaka andra osäkra operationer.
- Om nätkabelns/apparatens kopplare används som fränkopplingsanordning, måste fränkopplingsanordningen vara lätt att använda.
- Intyget finns på produktens undersida eller baksida.
- Användning av apparater i tropiska och milda klimat.

Försiktighetsåtgärder för batterier

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
- Släng inte batterierna i eld eller vatten.
- Återvinn eller bortskafter batterier i enlighet med lokala och regionala riktlinjer.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen innan du förvarar den under en längre tid (mer än en månad) för att undvika läckage.
- Om batterierna läcker, torka bort läckaget i batterifacket och byt ut batterierna mot nya.
- Håll batterierna borta från värme och fukt.
- Bär eller förvara inte batterierna tillsammans med andra metallföremål. Om du gör det kan batterierna kortslutas, läcka eller explodera.
- Ladda aldrig ett batteri om det inte är bekräftat att det är av uppladdningsbar typ.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri

Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.

Denna produkt kan innehålla bly och kvicksilver. Bortskaffande av dessa material kan regleras av miljöskäl. Kontakta dina lokala myndigheter för information om bortskaffande eller återvinning.

Denna produkt innehåller batterier:

- Förbränn inte. Batterierna kan explodera om de överhettas.
- För information om bortskaffande eller återvinning, kontakta de lokala myndigheterna.

FÖRSIKTIGHET : Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

FÖRSIKTIGHET : Utbyte av ett batteri med en felaktig typ som kan göra en skyddsåtgärd ogiltig.

FÖRSIKTIGHET : En explosion kan inträffa om batteriet krossas eller skärs sönder mekaniskt, kastas i en eld eller en varm ugn, eller både och.

FÖRSIKTIGHET : Lämna ett batteri i en miljö där temperaturen är så hög att det kan explodera eller läcka brandfarlig gas eller vätska.


FÖRSIKTIGHET : Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till explosion eller läckage av flammbar vätska eller gas.

2 Välkommen


Grattis till köpet av din nya TCL Soundbar! Efter att den är konfigurerad och ansluten kan du uppleva en suverän ljudkvalitet och toppmodern design som passar ditt hemunderhållningssystem bäst. Du rekommenderas att läsa igenom denna användarmanual som hjälper dig att ställa in, ansluta och använda produkten enkelt och korrekt.

Låt oss börja.

Vad finns i boxen



Soundbar



Subwoofer




Fjärrkontroll



IR-genomgångskabel



Strömkabel x 2

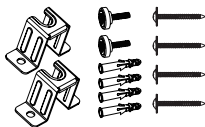


Satser för väggmontering



Manuell







Garantikort




Väggmonteringsmall

Översikt över Soundbar

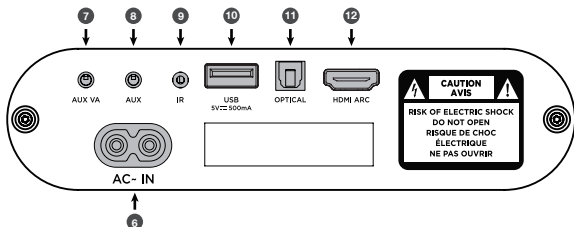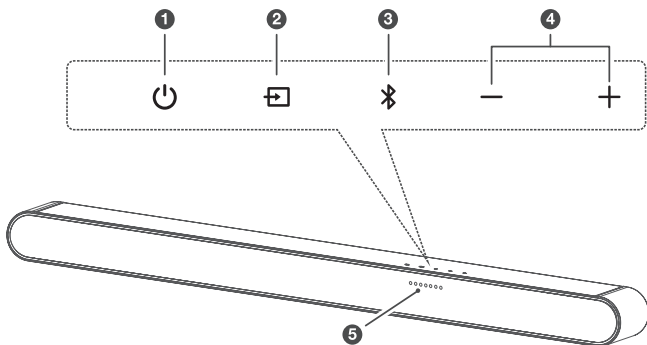

- 1 
Kort tryck: Slå På
Långt tryck : Slå Av
- 2 
Kort tryck: Växla ingångskällor
(HDMI-ARC/Optisk/AUX/AUX/AUX VA/USB/Bluetooth)
Långt tryck : Ange Subwoofer-parning
(Om subwooferen är bortkopplad)
- 3 
Kort tryck: Välj Bluetooth-läge
Långt tryck : Bluetooth-parkoppling
- 4 
Tryck på för att öka eller minska volymen
- 5 **Input Source LED-indikator**
HDMI-ARC: Magenta
Optisk: Gul
AUX: Grön
AUX VA: Orange
USB: Cyan
Bluetooth: Blå
- 6 **AC ingångskontakt för strömförsörjning**
- 7 **AUX VA-ingångskontakt**
- 8 **AUX ingångskontakt**
- 9 **IR-ingångskontakt**
- 10 **USB Typ A-kontakt**
- 11 **Optisk ingångskontakt**
- 12 **HDMI ARC-kontakt**

Översikt över den trådlösa subwoofern

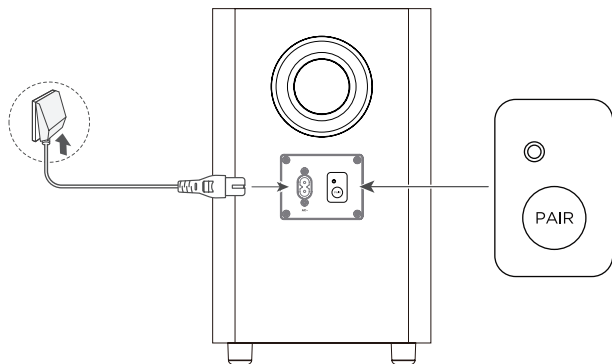

Trådlös Subwoofer

Subwoofern kopplas automatiskt till Soundbar vid första användningen. Om det uppstår problem kan du utföra följande steg för att manuellt koppla ihop en enhet:

1. Tryck på knappen  på subwoofern i 3 sekunder tills indikatorlampan blinkar snabbt bredvid par-knappen.
2. Tryck på knappen  på Soundbar i 5 sekunder. När indikatorlampan lyser fast på subwoofern.
3. Parningen är lyckad.

Ställ in ditt Soundbar-system

Anteckningar


- Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du monterar Soundbar på väggen.
- Se till att du använder skruvar som tillhandahålls eller specificeras av den auktoriserade tillverkaren.
- TCL ansvarar inte för olyckor eller skador som orsakas av otillräcklig väggstyrka, felaktig väggmontering, felaktig skruvmontering etc.
- Ytterligare verktyg (medföljer ej) krävs för installationen.
- Du kan välja att placera din Soundbar under mitten av TV:n eller montera den på väggen.

Placera Soundbar och Subwoofer

Den idealiska platsen att placera Soundbar är centrerad under TV:n.


Vi rekommenderar att du placerar Soundbar på toppen av skåpet och precis under mitten av TV:n.

Avståndet mellan Subwoofer och Soundbar bör vara mindre än 3 meter.

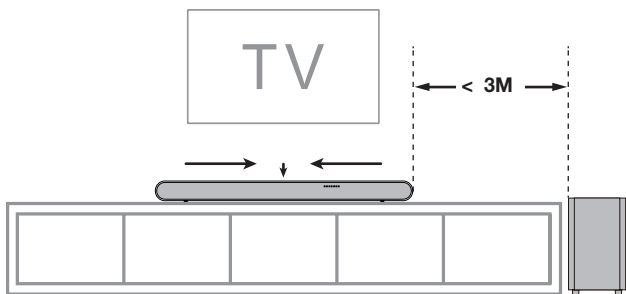


Montera din Soundbar på väggen


- 1 Placera den medföljande mallen för väggmontering på väggen.
Se till att väggmonteringsmallen är minst 5 cm under mitten av TV:n.
- 2 Använd en nivå för att se till att väggmonteringsmallen är korrekt placerad.
- 3 Använd tejpens för att fästa väggmonteringsmallen ordentligt på väggen.

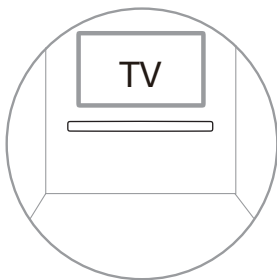

- 4 Markera på väggen med varje markering på mallen genom monteringshålen.
- 5 Ta bort väggmonteringsmallen.
- 6 Bryt skruvhål vid varje markering på väggen.

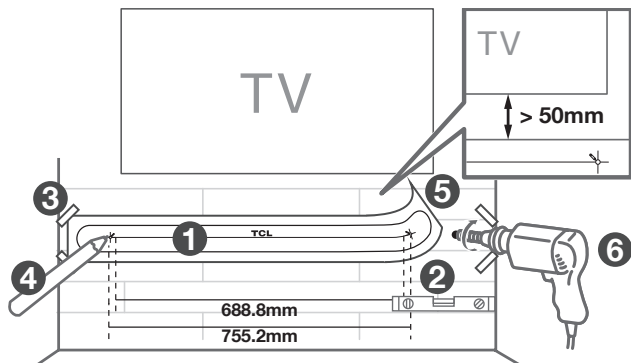

- 7 Sätt in väggankarna i hålen på väggen.
- 8 Sätt in de medföljande skruvarna med fästena i hålet i väggförankringarna.
- 9 Fäst och dra åt väggfästena och skruvarna på Soundbar.
- 10 Byt ut skruvarna med de medföljande långa väggmonteringsskruvarna.
- 11 Plocka upp Soundbar och fäst den på fästena, på samma sätt som du hänger upp en tavla. Se till att allt är ordentligt fast.

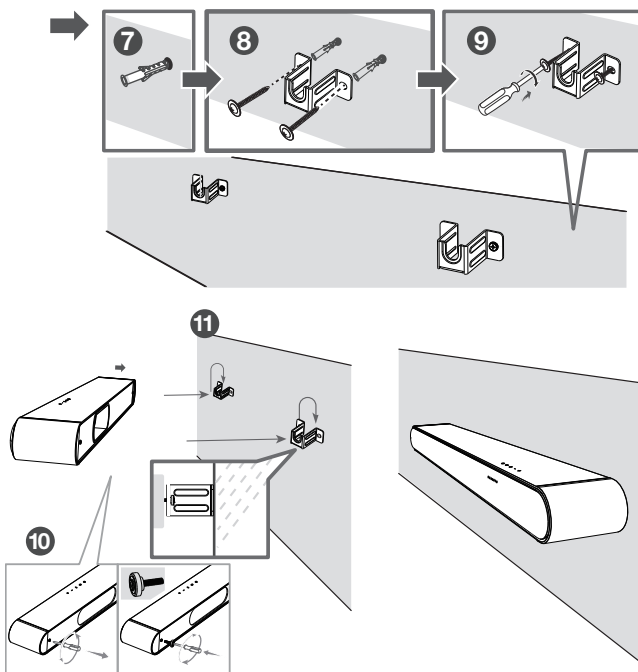

Anteckningar

- Placera inte Soundbar på en plats som utsätts för direkt solljus, värme, eld eller fukt. Lämplig att montera endast på höjder: < 200cm


Installera/byta batterierna i Fjärrkontrollen

Varningar

- Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. *Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.*


Varning

- 1 Öppna batterifacket, ta bort de gamla batterierna vid behov.
- 2 Placera två nya AAA-batterier i batterifacket med rätt polaritet (+/-).
- 3 Stäng batterifacket.

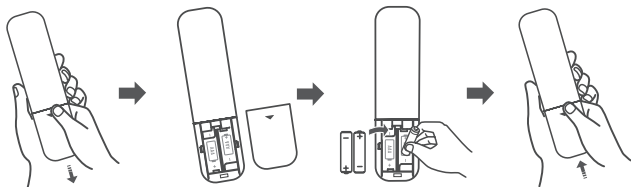

Installationen är klar. Soundbar är redo att användas.
Mer information om hur du får tillgång till olika anslutningsalternativ på din Soundbar finns i följande kapitel.

Översikt över Fjärrkontrollen

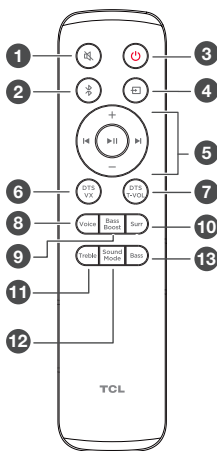

- ❶ Kort tryck: dämpar/avsluta ljudet
- ❷ Kort tryck: Välj Bluetooth-läge
Långt tryck : Bluetooth-parkoppling
- ❸ Kort tryck: ström på
Långt tryck: stängs av
- ❹ Kort tryck: Växla ingångskällor
HDMI-ARC/Optisk/AUX/AUX/AUX VA/USB/Bluetooth
- ❺ +Öka volymen
– Minska volymen
 - ⏮ Spela upp tidigare musik; gå till föregående punkt
 - ⏭ Spela upp nästa musik; gå till nästa punkt
 - ⏸ Spela/pausa musik

- ⑥ Kort tryck för att slå på/av DTS Virtual:X
 - ⑦ Kort tryck för att slå på/av DTS TruVolume
 - ⑧ Kort tryck: växla till Voice Enhance (Röstförbättring)
Tryck länge på Voice (Röst)knappen i 5 sekunder för att justera volymen för röstmeddelanden.
 - ⑨ Tryck kort på för att komma in i menyn Bass Boost
Tryck länge på BassBoost-knappen för att aktivera/avaktivera nattläge
 - ⑩ Tryck kort för att komma till Surround Enhance (Förbättring av Surround)
Tryck länge för att aktivera/avaktivera röstassistenten
 - ⑪ Tryck kort på för att komma in i ljudet för diskantljudet
Öka eller minska diskanten med +/--knappen
 - ⑫ Kort tryck: Växla ljudläge för ingångsljud
Standard, Röst, Musik, Film, Spel, Sport
Tryck länge på 5 sekunder i standby-läge för att aktivera/avaktivera Auto Standby.
 - ⑬ Tryck kort på för att justera basljudet
Öka eller minska basen med +/- -knappen
1. Soundbars förvandlas av DTS Virtual X-teknik för att leverera uppslukande ljud utan ytterligare högtalare. Filmer och videospel övergår från att vara platta upplevelser till att bli sensoriska äventyr med förstärkt bas som omsluter dig.
- Se till att högupplöst ljudinnehåll används när du utför DTS Virtual:X-funktionen.

3. Anslut ditt Soundbar-system

När du har fixerat Soundbars position kan du börja ansluta den till TV:n eller andra enheter och lyssna på ljudet via Soundbar. Se till att du har stängt av ljudet på din TV eller enhet. För information, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut med HDMI-kabeln

Notera


- Se till att din TV eller enhet stöder HDMI ARC-funktionen. För information, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI ARC-ingångskontakten på Soundbar och den andra änden till HDMI ARC-utgångskontakten på TV:n eller enheten.

Följ stegen nedan för att få bästa möjliga ljudupplevelse med HDMI-kabeln:


För TCL TV:

- ① Anslut HDMI-kabeln från HDMI-gränssnittet (ARC) på Soundbar till HDMI-gränssnittet (ARC/eARC) på TV:n.
- ② Aktivera CEC-funktionen i inställningarna för TCL TV. (Se bruksanvisningen för TV:n för instruktioner)

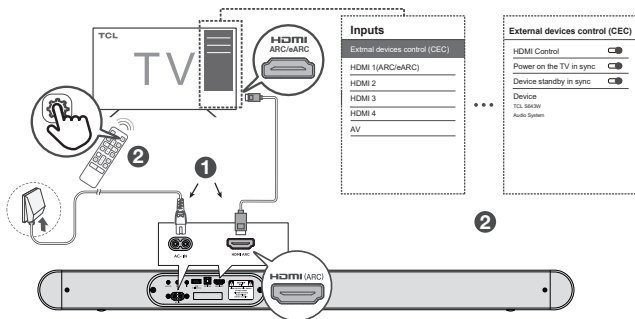

För andra TV-märken:


- ① Anslut HDMI-kabeln från HDMI-gränssnittet (ARC) på Soundbar till HDMI-gränssnittet (ARC/eARC) på TV:n.
- ② Aktivera CEC-funktionen i TV:ns inställningar.

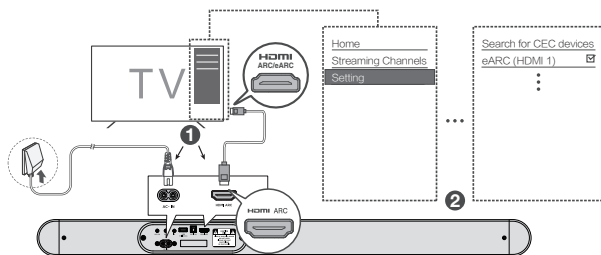

- ★ Namnet på CEC-funktionen kan skilja sig åt beroende på TV tillverkare. Denna funktion kan kallas CEC (Consumer Electronic Control), Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink eller VIERA Link. Se din TV:s användarmanual för mer information.

Anslut med den optiska kabeln

- 1 Ta bort skyddslocken från den optiska kabeln vid behov.
- 2 Ansluta den ena änden av den optiska kabeln till den optiska ingångskontakten på Soundbar och den andra änden till den optiska utgångskontakten på TV:n eller enheten.

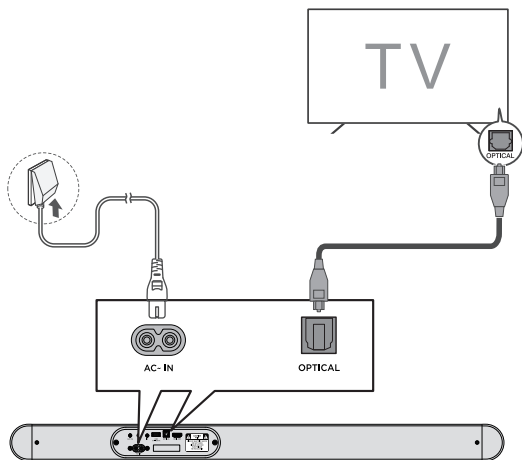


Notera

- Om det inte kommer något ljud från Soundbar försöker du aktivera PCM-signalutgången på TV:n eller enheten. PCM används för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala ljudsignaler i de flesta enheter. För mer information om hur du aktiverar PCM-signalutgången, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut med AUX VA

Soundbaren kan anslutas till en **Voice Assistant (Röstassistent) (VA)** via en AUX VA-anslutning. När du har anslutit din soundbar kommer den nu att fungera som VA-högtalare.

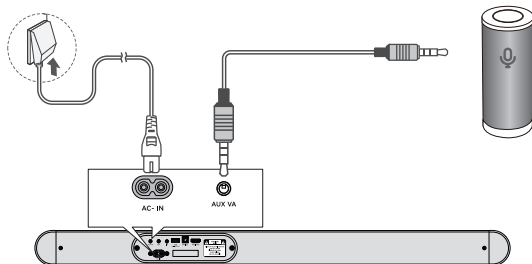

Funktioner och Fördelar:


- **Röstassistent Dedikerad ingång:** VA är aktivt på soundbarn även om soundbarn är inställd på en annan ingång med ljud på spelning.
- **Automatisk ljuddämpning:** Om ljudet spelas upp från soundbaren spelas VA upp över det ursprungliga källljudet i 10 sekunder. Om det fortsätter efter de 10 sekunderna kommer VA-ljudet att stänga av det ursprungliga källljudet. När VA-ljudet stoppas återupptas det ursprungliga källljudet.
- Om du vill inaktivera Aux VA-funktionerna kan du trycka länge på knappen . Nu kan du använda Aux VA-porten som en vanlig Aux-port för ytterligare anslutningar.

Anslut med IR-genomföringen

Om soundbaren blockerar TV:ns IR-mottagare när den placeras direkt framför den. Du kan använda den medföljande IR-genomföringskabeln för att skicka IR-kommandon till TV:n med hjälp av soundbaren.

Anslut först den ena änden av IR-kabeln till IR-kontakten på soundbaren.


Placera sedan den andra änden av IR-strålkastaren nära TV:ns IR-mottagare.

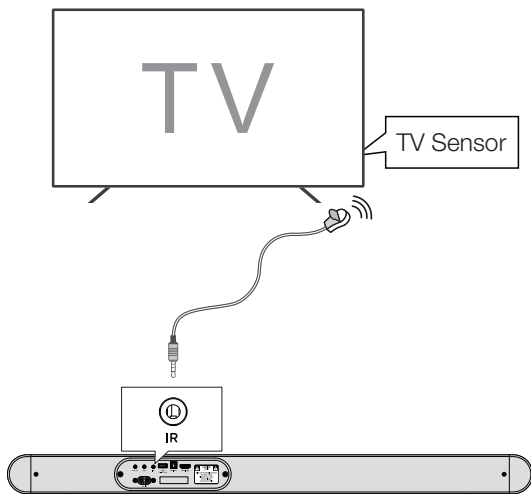

Anvisning för att installera din Soundbar med en optisk kabel



Böj eller böj inte den optiska kabeln (SPDIF) eftersom den är ömtålig och lätt kan skadas och gå sönder.



För att få bästa möjliga ljudupplevelse med den optiska kabeln:


- 1 Tryck på hemknappen på din TCL TV Remote.
- 2 Navigera till **Audio option (Ljudalternativet)** under **Settings (Inställningar)**.
- 3 Avmarkera alternativet **"TV speaker enabled (TV-högtalare aktiverad)"**.
- 4 Under **S/PDIF** och **ARC** väljer du **PCM-Stereo**.

Anteckningar

- Olika enheter kan ha olika menyalternativ.
- Enheter som Blu-ray-spelare, set-top-boxar etc. är också tillämpliga.

Anslut Soundbar till strömförsörjningen

- 1 Se till att du har gjort alla andra anslutningar innan du ansluter Soundbar till strömförsörjningen.
- 2 Säkerställ att spänningen i strömförsörjningen överensstämmer med säkerhetsstandarderna i ditt land (se "Specifikationer" på sidan 31).
- 3 Koppla in den ena änden av den medföljande nätsladden till nätanslutningen på Soundbar och den andra änden till väggens eluttag.

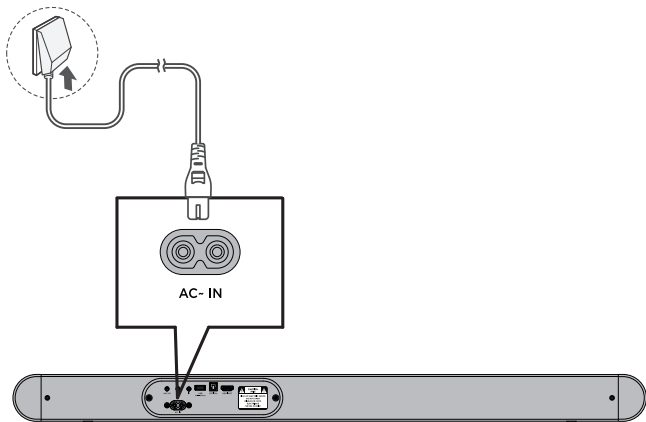


Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet

Anteckningar

- Se till att din trådlösa enhet stöder Bluetooth-funktionen.
 - Räckvidden mellan Soundbar och din Bluetooth-enhet är cirka 10 meter (utan hinder mellan Bluetooth-enheten och Soundbar).
- 1 Tryck på .
 - 2 Tryck på .
 - 3 Håller du ned  på Fjärrkontrollen eller håller du ned  på din soundbar.
 - ➔ Du ser blå lysdioder som blinkar snabbt.
 - ➔ Soundbar är redo att kopplas ihop.
 - 4 Sätt på Bluetooth-enheten och aktivera dess Bluetooth-funktion.
 - 5 Välj **TCL S643W**.
 - ➔ Den blå lampan lyser i 3 sekunder.
 - ➔ Parningen är lyckad.
 - 6 Om du vill koppla en annan enhet upprepar du steg 3.

Dricks

- Om du inte hittar modellnamnet **TCL S643W** på din Bluetooth-enhet, tryck på Fjärrkontrollen och håll  den intryckt. Det blå ljuset blinkar. Nu kommer Soundbar in i parningsläget.

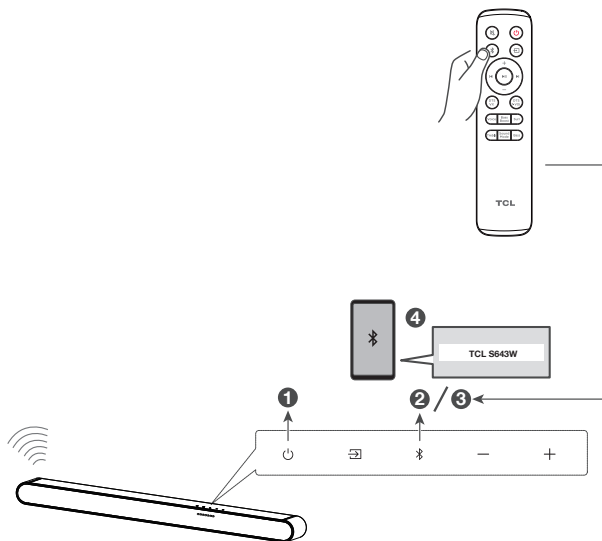

Anslut din trådlösa subwoofer till Soundbar


När den trådlösa subwoofern är ansluten kan du njuta av kraftfulla, djupa basljud och en verkligt uppslukande ljudupplevelse.

Automatisk parning

Kontrollera att både Soundbar och den trådlösa subwoofern är anslutna till strömförsörjningen och är påslagna.

SUBWOOFERN KOPPLAS AUTOMATISKT IHOP MED SOUNDBAR VID FÖRSTA ANVÄNDNINGEN. Om det uppstår problem kan du utföra följande steg för att manuellt koppla ihop en enhet:

- ➔ Tryck på knappen  på subwoofern i 3 sekunder tills indikatorlampan blinkar snabbt bredvid par-knappen.
- ➔ Tryck på knappen  på Soundbar i 5 sekunder. När indikatorlampan lyser fast på subwoofern.
- ➔ Parningen är lyckad.

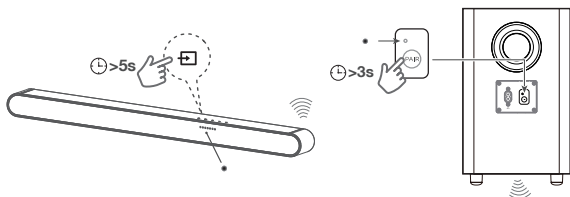


4 Använd Soundbar-systemet

Använd din Soundbar med den övre panelen eller Fjärrkontrollen

- 1 Kontrollera att Soundbar är korrekt ansluten till strömförsörjningen och källorna.
- 2 Tryck på  på den övre panelen på soundbaren eller på fjärrkontrollen för att byta till rätt källa.



LED-displayen på Soundbar ger dig information om LED-beteendet på Soundbar. LED-ljuset är synligt mellan tyget och den övre ramen.

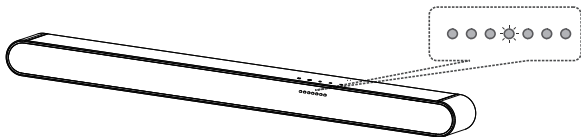

Notera: Om varken Soundbar eller Fjärrkontrollen används på 10 sekunder efter att Soundbar har slagits på, släcks alla LED-indikatorer och tänds igen när användningen återupptas.

Dricks: Du kan använda mer avancerade funktioner på fjärrkontrollen (se "Översikt över fjärrkontrollen" på sidan 16).

Lyssna på musik från din Bluetooth-enhet


- 1 Se till att din enhet stöder A2DP och/eller AVRCP. För information, kontrollera specifikationen för din enhet.
- 2 Koppla din Bluetooth-enhet med Soundbar (se "Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet" på sidan 25).
- 3 Börja lyssna på musik som lagrats på din Bluetooth-enhet via Soundbar.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder A2DP kan du lyssna på musik, men du kan inte styra uppspelningen.
 - Om Bluetooth-enheten stöder AVRCP kan du lyssna på musik och styra musikuppspelningen med fjärrkontrollen. Tryck på center (mitt)-knappen för att pausa eller återuppta musikuppspelningen. Tryck på left/right (vänster/höger)-knappen för att hoppa till föregående/nästa spår.

Notera

- Räckvidden mellan Soundbar och din Bluetooth-enhet är cirka 10 meter (utan hinder mellan Bluetooth-enheten och Soundbar).

Använd USB-kabeln eller enheten för musikuppspelning

- Tryck på play/pause (spela/pausa)-knappen på Fjärrkontrollen för att lyssna på/pausa/återuppta musiken.
- Tryck på left/right (vänster-/höger)-knappen på fjärrkontrollen för att hoppa till föregående eller nästa spår.
- Tryck på up/down (upp-/ned)-knappen för att öka eller minska volymen.

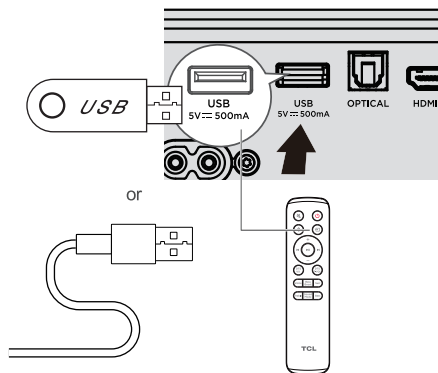

Dricks

- Den här soundbaren kan stödja USB-enheter med upp till 64 GB minne och filformatet som stöds är MP3.
- Musik i mappar på USB-enheten bör finnas inom 5 (inklusive 5) katalognivåer. Annars kan Soundbar inte upptäcka musiken.

5 Specifikationer

Produktnamn

3.1 Kanals Soundbar med Dolby Audio, DTS Virtual:X och trådlös subwoofer

Soundbar

- Strömförsörjning: AC 100-240V~50/60Hz
- USB: 5V ---500mA max
- Strömförbrukning: 50W
- Energiförbrukning i standby-läge (efter att ha tryckt länge på strömbrytaren): $\leq 0,5W$
- Impedans: 8Ω
- Frekvenssvar: 180Hz-20KHz
- Mått (BxHxD): 810x62x97,6MM
- Vikt: 2 KG
- Driftstemperatur: $0^{\circ}C - 45^{\circ}C$

Trådlös Subwoofer

- Strömförsörjning: AC 100-240V~50/60Hz
- Strömförbrukning: 30W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5W$
- Impedans: 4Ω
- Frekvenssvar: 40Hz-180Hz
- Frekvensomfång: 2402MHz-2480MHz
- Max sändningseffekt: 10dBm
- Mått (BxHxD): 195x320,4x195MM
- Vikt: 3 KG

Bluetooth

- Bluetooth-version: 5.3, Bluetooth-profil - Bluetooth-stereo stöds (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frekvensomfång: 2402 MHz - 2480 MHz
- Max sändningseffekt: 10dBm

Fjärrkontroll

- Avstånd/vinkel: 6m/30°
- Batterityp: 1,5V AAA-batteri x 2, utbytbar av användaren.

6 Observera

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri



Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.

Ta bort engångsbatteriet

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet "Installera/byta batteriet i fjärrkontrollen".

Miljöskydd och hållbarhet

Vi har utelämnat alla onödiga förpackningar och ser till att det är miljövänligt och hållbart.

Varumärken



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Ordmärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TTE Corporation sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.



För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkad på licens från DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X och DTS-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder.

© 2023 DTS, Inc. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.



”Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.”

7 Vanliga frågor

Ingen ström

- Se till att nätsladden och AC-ingången är korrekt anslutna.
- Se till att det finns strömförsörjning.
- Kontrollera att Soundbar är påslagen.

Inget ljud

- Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till Soundbar och enheten.
- Se till att du har valt rätt källa.
- Tryck på uppåtknappen för att öka volymen.
- Kontrollera att Soundbar inte är avstängd.

Låg röst

- Använd fjärrkontrollen för att justera volymen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Se till att du har valt rätt källa.
- Kontrollera att avståndet mellan fjärrkontrollen och Soundbar är inom räckvidden.
- Se till att batteriet är korrekt isatt och fungerar.
- Se till att fjärrkontrollen är nära Soundbars fjärrkontrollsensor.

Jag hör ett förvrängt ljud.

- Se till att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Se till att du har valt rätt källa.
- Se till att TV:n är avstängd om du spelar upp ljud från TV:n.

Jag kan inte hitta Bluetooth-namnet för denna Soundbar på min Bluetooth-enhet.

- Säkerställ att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att lysdioden blinkar snabbt. Om lysdioden alltid är på, tryck länge på knappen Remote bluetooth för att få lysdioden att blinka snabbt.
- Kontrollera att Soundbar har kopplats ihop med din Bluetooth-enhet.

TCL-stöd:

Besök www.tcl.com

VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG

kontakta oss först
med eventuella frågor



**VAR FÖRSIKTIG NÄR DU
TAR BORT SOUNDBAREN**

Copyright © 2023 TCL. Alla rättigheter
förbehållna.

S643W-EU_EN_UM_V0,1