

Bass Habit Play 550.2FR

Inställning för **COAXER** (se röd markering)

Kanal CH1 & CH2: Coax **HPF: 65 Hz***

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

* Generell HPF för olika storlekar


3.5" 200 Hz

4" 150 Hz

5.25" 100 Hz

6.5" 65 Hz

6x9" 50 Hz

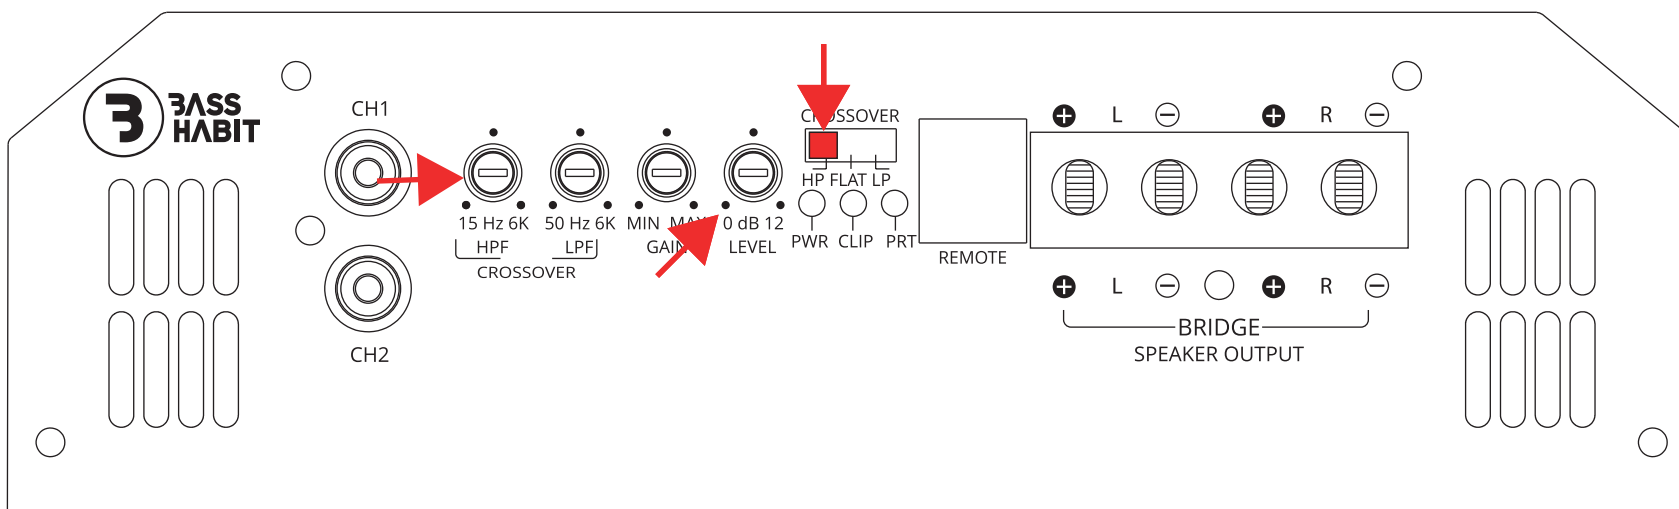

Bass Habit Play 550.2FR

Inställning för **BAS** (se röd markering)


Kanal CH1 & CH2: Bas **LPF: 80 Hz*** (Bryggkopplat 4 Ohm)

TREBLE: **0 dB**

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

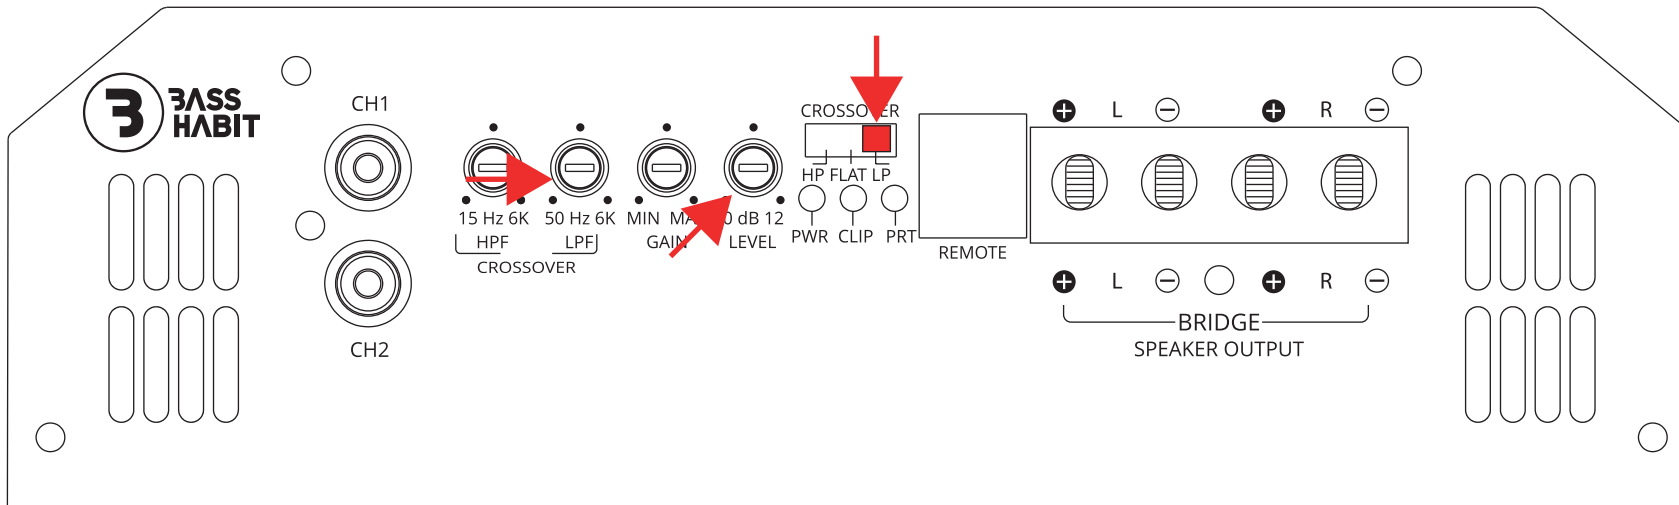

Bass Habit Play 550.2FR

Inställning för **MIDDAR/PLANKA** (se röd markering)

Kanal CH1 & CH2: Middar **HPF: 100 Hz***

BASS EQ: 0 dB

LEVEL ställs in enligt signalen från stereon

Min är **5 V**

Max är **0.2 V**

