


Inkoppling 2st 4 ohms basar till monosteg

Vid inkoppling av baslådan till en 2ohms monoförstärkare så skall man alltid koppla enligt denna skiss för att få ut full effekt från förstärkaren.

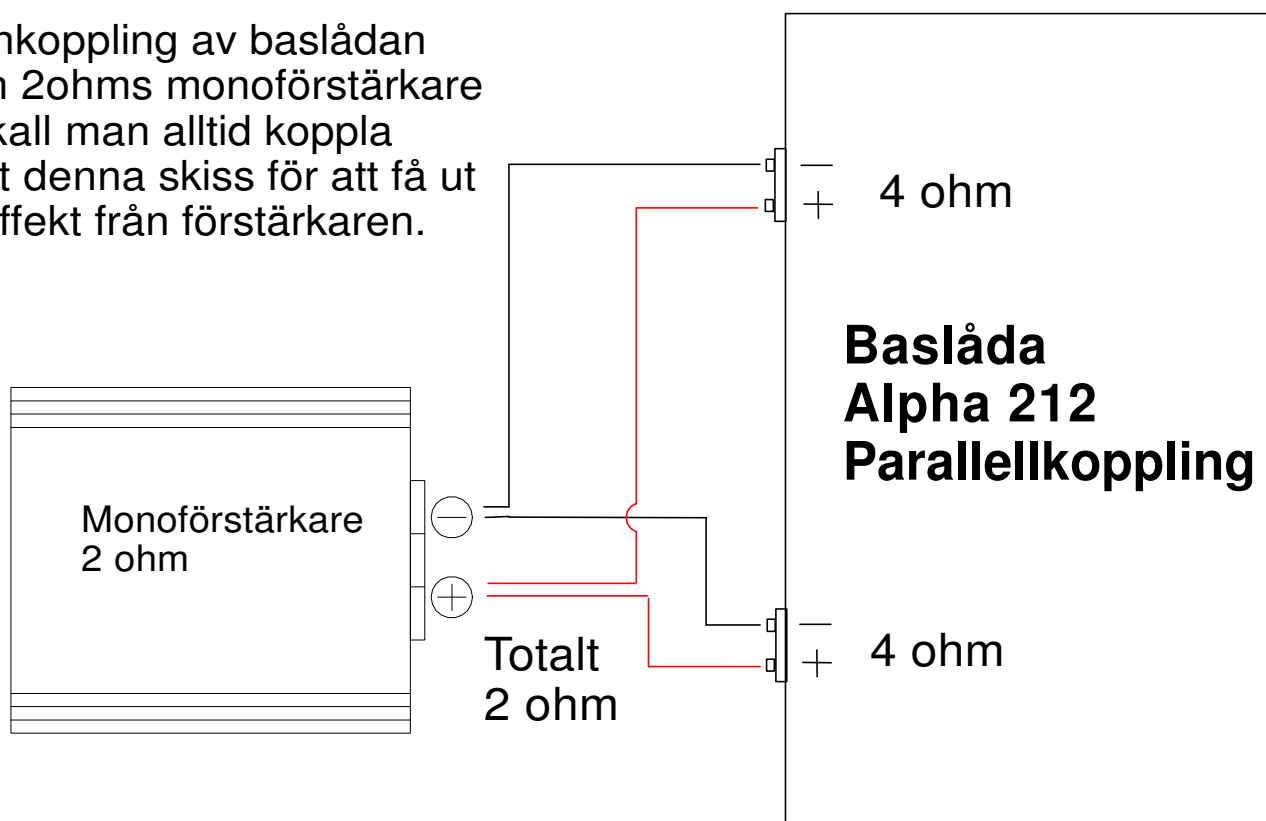

Inkoppling 2st 4 ohms basar till stereosteg

Vid inkoppling av baslådan till en stereoförstärkare så skall man alltid koppla enligt denna skiss för att inte överbelasta förstärkaren.

